

# Alcatel-Lucent 500 DECT Handset

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise  
Benutzerhandbuch



Wir möchten uns für Ihr Vertrauen beim Kauf Ihres Alcatel-Lucent-Telefons bedanken.

Die Verfügbarkeit bestimmter in diesem Handbuch beschriebener Funktionen hängt von der Version oder Konfiguration Ihres Systems ab. Wenn Ihr Telefon im GAP-Modus arbeitet, stehen nicht alle Funktionen zur Verfügung. Fragen Sie im Zweifelsfall den Verantwortlichen für Ihre Installation.

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent und das Alcatel-Lucent Logo sind Marken von Alcatel-Lucent. Alle übrigen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer. Änderungen der hier enthaltenen Informationen ohne Ankündigung vorbehalten. Alcatel-Lucent übernimmt keine Verantwortung für etwaige hierin enthaltene Fehler. Copyright © 2011 Alcatel-Lucent. Alle Rechte vorbehalten

### In der Dokumentation verwendete Symbole



Taste „Abnehmen/Auflegen“



Tasten für die Bestätigung oder Auswahl eines Menüs oder einer Option



Navigationstasten: Für die Navigation in den Menüs oder in einem Textfeld bei der Eingabe von Zeichen



Geben Sie Zahlen und Buchstaben auf den Tasten der Tastatur ein



### Wichtige Informationen

Diesen Symbolen können kleine Icons oder Text hinzugefügt sein. Alle Standardcodes oder persönlich gewählten Funktionscodes sind in der Kennzifferntabelle im Anhang aufgeführt.

	<b>Entdecken Sie Ihr DECT-Handset</b> .....	<b>p. 6</b>
<b>1.</b>	<b>Erste Schritte</b>	<b>p. 7</b>
	1.1 Einlegen des Akkus .....	p. 7
	1.2 Laden des Akkus .....	p. 7
	1.3 Inbetriebnahme des Handsets .....	p. 8
	1.4 Bluetooth-Geräte installieren (Paarbildung) .....	p. 8
	1.5 Installieren der Speicherkarte .....	p. 10
<b>2.</b>	<b>Telefon verwenden</b>	<b>p. 11</b>
	2.1 Zugriff auf das MENÜ .....	p. 11
	2.2 Telefonieren .....	p. 11
	2.3 Entgegennehmen eines Anrufs .....	p. 11
	2.4 Entgegennehmen eines internen Anrufs im Gegensprech-Modus .....	p. 12
	2.5 Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele (Ind. Kurzwahl) .....	p. 12
	2.6 Programmieren der individuellen Kurzwahl .....	p. 13
	2.7 Kurzwahl .....	p. 14
	2.8 Ausgeben einer Rückrufanforderung (Ausschließlich Singleline-Apparat) .....	p. 14
	2.9 Anrufprotokoll .....	p. 14
	2.10 Tonfrequenz aktivieren/deaktivieren .....	p. 15
<b>3.</b>	<b>Während eines Gesprächs</b>	<b>p. 16</b>
	3.1 Einleitung .....	p. 16
	3.2 Aktivieren / Deaktivieren des Lautsprechers .....	p. 16
	3.3 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten) .....	p. 16
	3.4 Einen Anrufer in die Warteposition legen .....	p. 16
	3.5 Anrufen eines zweiten Gesprächspartners .....	p. 16
	3.6 Entgegennehmen eines zweiten Anrufs .....	p. 17
	3.7 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln) .....	p. 17
	3.8 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle (Ausschließlich Singleline-Apparat) .....	p. 17
	3.9 Herstellen einer Konferenz (Ausschließlich Singleline-Apparat) .....	p. 18
<b>4.</b>	<b>Telefon programmieren</b>	<b>p. 19</b>
	4.1 Verriegeln/Entriegeln der Tastatur .....	p. 19
	4.2 Einstellen des Ruftons .....	p. 19
	4.3 Ruhemodus aktivieren/deaktivieren .....	p. 19
	4.4 Den Vibrationsalarm aktivieren/deaktivieren .....	p. 20
	4.5 Die Sprache auswählen .....	p. 20
	4.6 Zeit und Datum festlegen .....	p. 20
	4.7 Telefon mit Profilen individuell anpassen .....	p. 21
	4.8 Display des Mobilteils individuell anpassen .....	p. 21
	4.9 Tasten für Anrufannahme konfigurieren .....	p. 22
	4.10 Anrufdauer und Anzahl Nachrichten .....	p. 22
	4.11 Ruffiltern .....	p. 23
	4.12 Telefonverhalten während des Ladevorgangs konfigurieren .....	p. 23
	4.13 Verwenden der Navigationstasten als Kurzbefehlstasten (nicht für Navigation) .....	p. 23
	4.14 LED-Farben für Mobilteil-Zustände zuweisen .....	p. 24
	4.15 PIN-Code ändern .....	p. 24
	4.16 Automatische Tastenfeldsperre aktivieren oder deaktivieren .....	p. 24
	4.17 Telefonsperre aktivieren oder deaktivieren .....	p. 25
<b>5.</b>	<b>In Verbindung bleiben</b>	<b>p. 26</b>
	5.1 Einleitung .....	p. 26
	5.2 Wahlwiederholung .....	p. 26
	5.3 Direkte Weiterleitung an eine Nummer (Ausschließlich Singleline-Apparat) .....	p. 26
	5.4 Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Voice-Message-Service (Ausschließlich Singleline-Apparat) .....	p. 27
	5.5 Löschen aller Rufumleitungen (Ausschließlich Singleline-Apparat) .....	p. 27
	5.6 Abfragen Ihrer Voice-Mailbox .....	p. 27
	5.7 Zusatzmerkmale (Ausschließlich Singleline-Apparat) .....	p. 28
	5.8 K. neue Textnchr. ....	p. 28
<b>6.</b>	<b>Anmelden des DECT-Handsets</b>	<b>p. 29</b>
	6.1 Telefon bei einem DECT-System registrieren .....	p. 29
	6.2 Wahl des Telefonsystems .....	p. 30






<b>7.</b>	<b>Dienstprogramme</b>	<b>p. 31</b>
7.1	Kalender .....	p. 31
7.2	Rechner .....	p. 32
7.3	Stoppuhr .....	p. 32
7.4	Weckdienste .....	p. 33
<b>8.</b>	<b>Vorstellung des Zubehörs</b>	<b>p. 34</b>
8.1	Merkmale des Adapters .....	p. 34
8.2	Kopfhörer / externes Mikro .....	p. 34
8.3	Reinigen Ihres DECT-Handsets .....	p. 34
8.4	Transportieren und Schützen Ihres DECT-Handsets .....	p. 34
<b>9.</b>	<b>Bedienungsanleitung für Ihr DECT-Handset / Konformitätserklärung</b>	<b>p. 35</b>



### ■ Status-Icons

- |   |   |
|---|---|
|  Ladezustand des Akkus     |  Terminerinnerung  |
|  Qualität des Funkempfangs |  Apparat gesperrt  |
|  Gefilterte Anrufe         |  Entgangene Anrufe |
|  Ruhemodus aktiviert       |   |


### ■ Verbindungs-Icons


-  Eingehender Anruf
-  Ausgehender Anruf
-  Lautsprecher aktiviert
-  Ruhemodus aktiviert (Lautspre.lautst.)
-  Ruhemodus aktiviert (Mikrofon)

### LED

Die Bedeutung der LEDs ist abhängig von der Telefonkonfiguration (siehe LED-Farben für Mobilteil-Zustände zuweisen)

### Display mit Hintergrundbeleuchtung

Das Display schaltet sich nach einigen Sekunden Inaktivität automatisch aus. Drücken Sie die Taste, um es wieder anzuschalten 

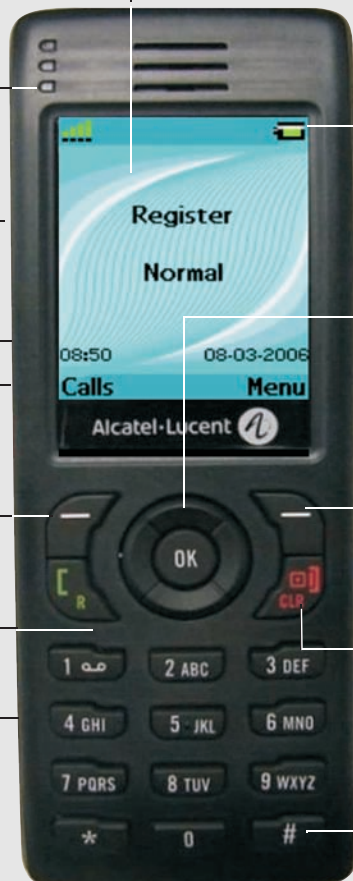

### ■ Einstellen der Lautstärke

■ Rote Taste : Alarmruf (Option)

### ■ Aktivieren / Deaktivieren des Lautsprechers

- Anrufprotokoll (Wahlwiederholung)
- Verriegeln/Entriegeln der Tastatur
- Bestätigen

### ■ Abheben

Kopfhöreranschluss

Mikrofon

### ■ Bestätigen

- Navigieren in den Menüs (hoch, runter, links, rechts)
- Verwenden der Navigationstasten als Kurzbefehlstasten (nicht für Navigation)
- Aktivieren / Deaktivieren des Lautsprechers
- Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen
- Schalten Sie das Display wieder an




- Zugriff auf das MENÜ : Nachrichten, Persönliches Adressbuch, Optionen im Menü "Einstellungen", Anrufprotokoll,
- Löschen eines Zeichens

- Ein / Aus
- Auflegen
- Zurück zum ersten Bildschirm / Zurückkehren zum vorherigen Menü
- Rufton ausschalten

- Modus Stumm (langer Tastendruck)

## 1.1 Einlegen des Akkus

### Einlegen des Akkus

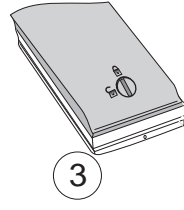
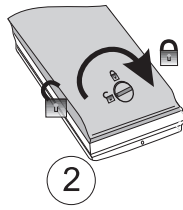
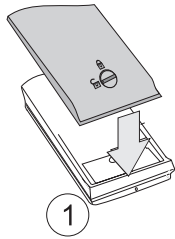


Vergewissern Sie sich vor Einsetzen des Akkumoduls in das Telefon, dass das Schloss entsperrt ist

Halten Sie das Akkumodul fest, und sperren Sie das Schloss

Stellen Sie sicher, dass das Akkumodul ordnungsgemäß im Fach eingesetzt ist

### Für die Entnahme

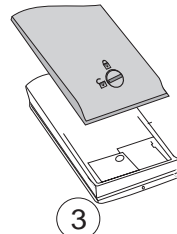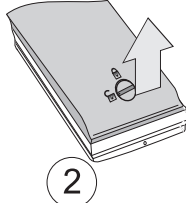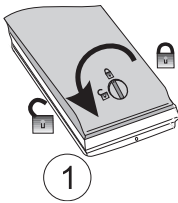

Entsperren Sie das Schloss

Das Akkumodul an der Unterseite anheben

Jetzt können Sie das Akkumodul herausnehmen


## 1.2 Laden des Akkus



Vor dem ersten Gebrauch muss das Telefon unbedingt vollständig geladen werden.





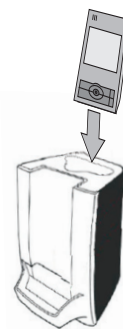


Ladegerät an das Netz anschliessen und DECT-Handset in die Ladestation einlegen;. Die LED des Batterieladegeräts leuchtet. Auf dem Display des Telefons wird der Ladezustand des Akkus angezeigt. Wenn der Akku vollkommen leer ist, wird die Beleuchtung des Telefons erst wieder eingeschaltet, nachdem der Akku mehrere Minuten lang geladen worden ist.



An der Rückseite des Ladegeräts kann ein zusätzlicher Akku aufgeladen werden :  
Die Schutzabdeckung an der Rückseite des Ladegeräts öffnen  
Den Akku in das Fach einsetzen  
Eine LED zeigt an, dass der Akku ordnungsgemäß eingesetzt ist und geladen wird

## Akkuladung

	Akku vollständig geladen (75% - 100%)
	Akku halb geladen (33% - 75%)
	Niedriger Akkustand (0% - 33%)
	Akku vollständig entladen (0%)
	Das Batterieladesymbol blinkt, wenn sich das Telefon im Ladegerät befindet.



Laden Sie Ihr DECT-Handset regelmässig. Das DECT-Handset kann während des Ladens ein- oder ausgeschaltet sein. Wenn das DECT-Handset mehrere Wochen lang nicht verwendet wird und nicht in dem Ladegerät verbleiben soll, den Akku herausnehmen und getrennt aufbewahren.



Der Akku des Telefons bzw. der Ersatz-Akkupack ist vollständig aufgeladen, wenn die LED (weiß) am Ladegerät erloschen ist.

### 1.3 Inbetriebnahme des Handsets



Langer  
Tastendruck

Drücken auf die Taste Einschalten/Abschalten (langer Tastendruck).  
Einige Augenblicke warten (etwa 3 s)  
Das Handset ist betriebsbereit



Zum Ausschalten des Telefons dieselbe Taste lange gedrückt halten.

### 1.4 Bluetooth-Geräte installieren (Paarbildung)




Wenn Sie ein Bluetooth-Gerät mit Ihrem Telefon verwenden wollen, müssen Sie dieses Modul in Ihrem Telefon installieren.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Einrichter oder Administrator.


#### ■ Bluetooth-Modul installieren



Das Bluetooth-Modul für Ihr Telefon muss bereitliegen





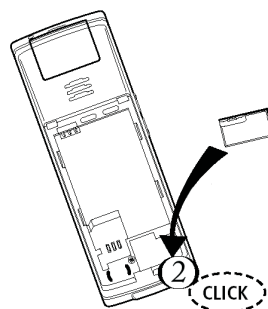


Gerät ausschalten  
Entsperren Sie das Schloss  
Heben Sie das Akkumodul an




Das Bluetooth-Modul einstecken (Das Modul muss mit einem deutlich hörbaren Klicken einrasten)  
Einlegen des Akkus  
Gerät einschalten



■ Bluetooth aktivieren





	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	<b>Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen</b>
		Diese Registerkarte auswählen: Verbindung
	Bluetooth Auswahl	
	Ja	Bluetooth aktivieren

 Zum Deaktivieren des Bluetooth-Moduls dieselben Schritte ausführen und abschließend wählen: Nein

 Wenn kein Modul installiert ist, kann das Bluetooth-Menü nicht aufgerufen werden

■ Bluetooth-Geräte installieren (Paarbildung)

Um Ihre Bluetooth-Geräte verwenden zu können, muss eine Paarbildung mit dem Gerät erfolgt sein. Um die Paarbildung auszuführen, muss das Bluetooth-Gerät im erkennbaren Modus sein. Die Dokumentation zu dem Bluetooth-Gerät enthält Informationen zum Aktivieren des erkennbaren Modus.


		Ihr Bluetooth-Gerät ist bereit für die Paarbildung
	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	<b>Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen</b>
		Diese Registerkarte auswählen: Verbindung
	Suche Geräte Auswahl	Das Gerät scannt das verfügbare Bluetooth-Gerät
	Auswahl	Das Bluetooth-Gerät für die Paarbildung auswählen
	Ok	Den PIN-Code des Geräts eingeben
		Bluetooth-Gerät angeschlossen

## 1.5 Installieren der Speicherkarte



Die Speicherkarte für Ihr Telefon muss bereitliegen

Gerät ausschalten  
Entsperren Sie das Schloss  
Heben Sie das Akkumodul an



Die Speicherkarte unter die beiden halbmondförmigen Aussparungen schieben und dann wie in der Abbildung gezeigt andrücken  
Einlegen des Akkus  
Gerät einschalten



Wenn eine leere Speicherkarte eingesetzt wird, wird die Konfiguration des Mobilteils auf diese Speicherkarte kopiert. Hinweis: Auch die DECT-Registrierungen des Mobilteils werden auf die Speicherkarte verschoben. Wenn anschließend die Speicherkarte aus dem Mobilteil entnommen wird, können deshalb keine Anrufe mehr getätigt oder entgegengenommen werden



Wenn das Mobilteil herunterfällt, kann sich in bestimmten Fällen die Speicherkarte lösen, so dass sie wieder ordnungsgemäß eingesetzt werden muss. Der Benutzer wird in diesem Fall durch ein im 5-Sekunden-Rhythmus ertönendes Signal gewarnt und in einer Meldung aufgefordert, die Speicherkarte zu prüfen. Die Speicherkarte ordnungsgemäß in das Mobilteil einsetzen.

## 2.1 Zugriff auf das MENÜ



**Menü**

Auswählen einer Funktion des MENÜS  
Es ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen des Systems.



**Auswahl**

In den Menüs navigieren und ein Menü auswählen



**Messaging** : Einsehen und Versenden von Sprach- und Textnachrichten.



**Calls** : Im Anrufprotokoll eine der zuletzt gewählten Nummern auswählen



**Kontakte** : Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen



**Kalender** : Ihre Termine und Besprechungen verwalten, Programmieren einer Uhrzeit, zu der Sie angerufen werden möchten.



**Alarm kennwort** : Rechner, Countdown- oder Weckruf-Funktionen aufrufen



**Neu kennwort prüf** : Einstellen des Kontrasts, Aktivieren bzw. Deaktivieren der Aufmerksamkeitstöne, Beleuchtung usw.

## 2.2 Telefonieren



**Wählen**

Verbindung herstellen

**Sie führen ein Gespräch**



Auflegen, zum Beenden eines Gesprächs



Um ein externes Gespräch zu führen, wählen Sie vor der gewünschten Rufnummer den Zugangscod für die Amtsleitung (0 standardmässig).  
Zur Vermittlung wählen Sie die „10“ (standardmässig).

## 2.3 Entgegennehmen eines Anrufs



Ein Anruf kommt an : Abheben

**Sie führen ein Gespräch**



Auflegen, zum Beenden eines Gesprächs



Das Mobilteil kann auch so konfiguriert werden, dass Anrufe bei Betätigen einer beliebigen Taste oder automatisch ohne Tastenbetätigung angenommen werden ; (siehe: Tasten für Anrufannahme konfigurieren).

### ■ Rufton ausschalten



**Ruf still**

Das Telefon klingelt nicht mehr, aber Sie können jederzeit Anrufe annehmen


■ Anruf abweisen



## 2.4 Entgegennehmen eines internen Anrufs im Gegensprech-Modus

Im Interfonie-Modus werden eingehende Anrufe automatisch am Mobilteil angenommen


■ Aktivieren der Betriebsart Gegensprechen

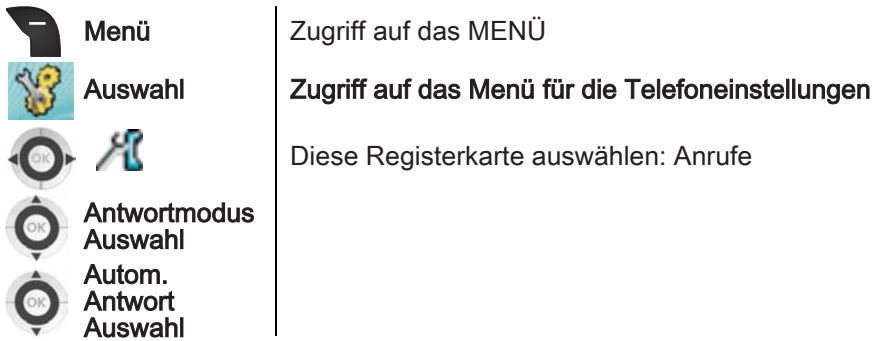

Der Interfonie-Modus bleibt nach dem Ende der Verbindung aktiviert.

Der Interfonie-Modus bleibt so lange aktiviert, wie der Benutzer das Geräteprofil nicht ändert.

## 2.5 Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele (Ind. Kurzwahl)

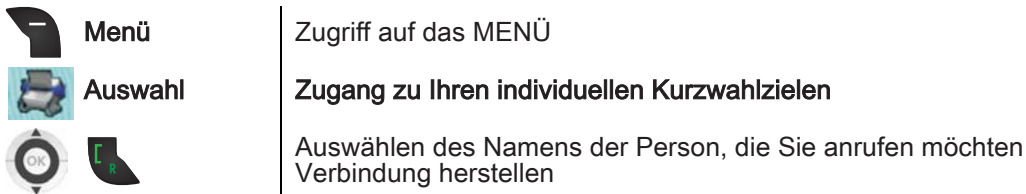





Schnellzugriff (standardmässig) : Navigationstaste „Nach Oben“









Wenn Sie Zugriff auf Adressbücher haben (persönliches und Firmenadressbuch) müssen Sie das persönliche Adressbuch auswählen. Andernfalls wird das persönliche Adressbuch automatisch angezeigt. Um in Ihrer Kontaktliste nach einem Namen zu suchen, geben Sie den ersten Buchstaben dieses Namens ein.

## 2.6 Programmieren der individuellen Kurzwahl

Ohne Speicherkarte fasst Ihr persönliches Adressbuch bis zu 20 Kontakte (200 mit Speicherkarte). Ein Kontakt kann bis zu 4 Rufnummern enthalten.

Die 4 verschiedenen Rufnummerentypen sind:

-  Daheim
-  Mobil
-  Arbeit
-  Andere

	<b>Menü</b>	Zugriff auf das MENÜ
	<b>Auswahl</b>	<b>Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen</b>
	<b>Neuer Kontakt</b>	Mit Cursor ansteuern (unterlegen)
		Den Kontakttyp auswählen (Daheim, Mobil, Arbeit, Andere)
	<b>Hinzufüg.</b>	
	<b>Speichern</b>	Eingabe der Nummer
	<b>Speichern</b>	Eingabe des Namens
	<b>Ja</b>	Übernehmen

Den Namen eingeben: Die Zifferntasten sind gleichzeitig mit Buchstaben belegt, die Sie durch aufeinanderfolgendes Drücken anzeigen können.  
Beispiel: Wenn Sie 2 mal nacheinander die Taste 8 drücken, wird der Buchstabe "U" angezeigt.

Bei der Eingabe von Text können Sie durch wiederholtes Drücken der Taste # auf Groß-/ Kleinbuchstaben und den Ziffernblock der Tastatur umschalten.

## 2.7 Kurzwahl



Mithilfe dieser Funktion können Sie einer Taste auf der Tastatur einen Kontakt zuweisen. Wenn diese Taste lange gedrückt gehalten wird, wird der betreffende Kontakt automatisch angerufen. Mithilfe dieser Funktion kann ein Kontakt oder ein Funktionscode einer Tastaturtaste zugewiesen werden. Durch langes Drücken dieser Taste wird der betreffende Kontakt automatisch angerufen bzw. die Funktion aktiviert



**Menü**

Zugriff auf das MENÜ



**Auswahl**

**Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen**



**Mehr Kurzwahl Auswahl Hinzufüg. Ersetzen Löschen**

Einen Ihrer Kontakte auswählen

Taste für Programmierung auswählen (0 bis 9). Sie können der Taste beliebig eine Nummer oder Funktion zuweisen und auch zugewiesene Nummern / Funktionen ersetzen oder löschen.



Zurück zur Startseite

## 2.8 Ausgeben einer Rückrufanforderung (Ausschließlich Singleline-Apparat)

Wenn Sie anrufen, antwortet der Teilnehmer nicht oder das Gerät ist besetzt



Den Funktionscode eingeben: **Rückrufanforderung:**



Wenn ein Teilnehmer einen Rückruf anfordert, können Sie in Rückfrage gehen, indem Sie am Telefon die „Abnehmen“-Taste drücken und den Kode für den Rückruf beim Teilnehmer wählen.



Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn sie von Ihrem Kommunikationssystem unterstützt wird. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Administrator, ob Sie diese Funktion nutzen können.

## 2.9 Anrufprotokoll

Alle eingehenden, ausgehenden, entgangenen oder nicht angenommenen Anrufe werden im Anrufprotokoll angezeigt.







**Anrufen**

Zugriff auf Anrufprotokoll

Alle eingehenden, ausgehenden, entgangenen oder nicht angenommenen Anrufe werden im Anrufprotokoll angezeigt

Protokoll auswählen:

-  Alle Anrufe
-  Beantwortete Anrufe
-  Gesendete Anrufe
-  Entgangene Anrufe



Wählen Sie den Empfänger im Anrufprotokoll aus




Aufrufen der Daten Ihres Gesprächspartners



**Mehr**

Aus dem Anrufprotokoll heraus können Sie den Gesprächspartner in Ihren Kontakten abspeichern, ihm eine Nachricht senden, ...



Das Anrufprotokoll kann auch vom Menü aus aufgerufen werden  .

## 2.10 Tonfrequenz aktivieren/deaktivieren

Bei bestehender Verbindung müssen Sie manchmal in MFV senden, z.B. zur Steuerung eines Voice-Mail-Servers einer automatischen Vermittlung oder eines fernabgefragten Anrufbeantworters.

### Bei bestehender Verbindung



Drücken Sie auf die Sterntaste (lang drücken).



Die Funktion wird bei Ende der Verbindung automatisch aufgehoben.

## 3.1 Einleitung

Ihr System bietet eine Vielzahl von Diensten und Funktionen. Um während einer bestehenden Verbindung eine Funktion zu aktivieren, geben Sie direkt den Funktionscode ein. Die Liste der Funktionscodes erhalten Sie von der Installationsfirma oder Ihrem Administrator. Die Funktionsweise Ihres Telefons hängt davon ab, ob es sich um eine Anlage mit einer oder mehreren Leitungen handelt. Standardmäßig wird Ihr Telefon mit einer Leitung installiert. Weitere Informationen über diese Konfiguration erhalten Sie beim Verantwortlichen Ihrer Anlage.

## 3.2 Aktivieren / Deaktivieren des Lautsprechers



**Lautsp an**

**Sie führen ein Gespräch**

Einschalten des Lautsprechers



**Lauts aus**

Abschalten des Lautsprechers

## 3.3 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)

Während eines Gesprächs soll der Teilnehmer Sie nicht hören können.



**Stumm**

**Sie führen ein Gespräch**

Der Stummschaltungsmodus ist aktiviert. Der Teilnehmer hört Sie nicht mehr



**Stumm ab.**

Der Teilnehmer hört Sie wieder.

## 3.4 Einen Anrufer in die Warteposition legen

Sie befinden sich in einer Verbindung mit einem Gesprächspartner. Sie möchten dieses Gespräch halten und später vom selben Telefon aus wieder aufnehmen.

### ■ Singleline-Apparat



**Sie führen ein Gespräch mit einem Teilnehmer**

Den Funktionscode eingeben: **Zweitrufruf**  
Die Verbindung wird gehalten

### ■ Multiline-Apparat



**Sie führen ein Gespräch mit einem Teilnehmer**

Die Verbindung wird gehalten



Zurückholen des auf Halten gelegten Teilnehmers : denselben Ablauf wiederholen.

## 3.5 Anrufen eines zweiten Gesprächspartners

**Sie sprechen gerade mit dem ersten Teilnehmer.**



Nummer direkt wählen  
Die erste Verbindung wird gehalten



Sie können den zweiten Teilnehmer mithilfe der Kurzbefehltasten aus dem Adressbuch heraus anrufen.



### 3.6 Entgegennehmen eines zweiten Anrufs



Bei bestehender Verbindung versucht ein Gesprächspartner, Sie zu erreichen:  
**Anzeige der Identität des Gesprächspartners am Display**  
Sie möchten sofort antworten:

■ Singleline-Apparat



Den Funktionskode eingeben: **Rückfrage bei gehaltenem Anruf**  
Ihr erster Gesprächspartner wird automatisch in die Warteposition gelegt

■ Multiline-Apparat



Ihr erster Gesprächspartner wird automatisch in die Warteposition gelegt

### 3.7 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Sie sind mit einem ersten Teilnehmer verbunden und der zweite ist auf Halten gesetzt. Sie sind mit einem ersten Teilnehmer verbunden und der zweite ist auf Halten gesetzt. Sie wollen von einem Teilnehmer zum anderen wechseln.

■ Singleline-Apparat



Den Funktionskode eingeben: **Makeln**  
Sie sind mit dem zweiten Teilnehmer verbunden und der erste ist auf Halten gesetzt. Sie sind mit dem zweiten Teilnehmer verbunden und der erste ist auf Halten gesetzt



Den Funktionskode eingeben: **Makeln**  
Sie sind mit dem ersten Teilnehmer verbunden und der zweite ist auf Halten gesetzt. Sie sind wieder mit dem ersten Teilnehmer verbunden und der zweite ist auf Halten gesetzt.

■ Multiline-Apparat



Sie sind mit dem zweiten Teilnehmer verbunden und der erste ist auf Halten gesetzt. Sie sind mit dem zweiten Teilnehmer verbunden und der erste ist auf Halten gesetzt



Sie sind mit dem ersten Teilnehmer verbunden und der zweite ist auf Halten gesetzt. Sie sind wieder mit dem ersten Teilnehmer verbunden und der zweite ist auf Halten gesetzt.

### 3.8 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle (Ausschließlich Singleline-Apparat)

Um Ihren Gesprächspartner mit einer anderen Person zu verbinden:

Sie sprechen gerade mit dem ersten Teilnehmer.

**Anruf eines zweiten Gesprächspartners während einer bestehenden Verbindung**



Beenden Sie das laufende Gespräch.  
**Die beiden Teilnehmer werden miteinander verbunden.**



Multiline-Apparat

Wenn Sie auflegen und die Übergabefunktion nicht verfügbar ist, wird die Verbindung getrennt und Sie sind wieder mit dem gehaltenen Teilnehmer verbunden.

### 3.9 Herstellen einer Konferenz (Ausschließlich Singleline-Apparat)







**Sie sprechen gerade mit dem ersten Teilnehmer. Ein zweiter Teilnehmer ist auf Halten gelegt.**

Den Funktionscode eingeben: **Dreier-Konferenz**  
Sie befinden sich in einer Konferenz







Um die Konferenz zu annullieren und zu Ihrem ersten Gesprächspartner zurückzukehren, genauso vorgehen.

## 4.1 Verriegeln/Entriegeln der Tastatur




	 <b>Sperre</b>	Verriegeln der Tastatur
	 <b>Entsperr.</b>	Telefon entsperren

## 4.2 Einstellen des Ruftons




An Ihrem Telefon können Sie für die unterschiedlichen Typen eingehender Anrufe unterschiedliche Klingeltöne eingeben.

	<b>Menü</b>	Zugriff auf das MENÜ
	<b>Auswahl</b>	<b>Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen</b>
		Diese Registerkarte auswählen: Sounds & Alarme








### Wählen Sie die Melodie

	<b>Auswahl</b>	Auswählen des Anruftyps, dem der Klingelton zugeordnet werden soll
		Auswählen der gewünschten Melodie
	<b>Abspiel. Stopp Auswahl</b>	Sie können: Die Melodie abspielen / anhalten und eine Melodie auswählen

### Einstellen der Lautstärke des Klingeltons

	<b>Anruflautstärke Auswahl</b>	Auswählen des Anruftyps, dem der Klingelton zugeordnet werden soll
		Auswählen der gewünschten Lautstärke
	<b>Ok</b>	Übernehmen

## 4.3 Ruhemodus aktivieren/deaktivieren







	<b>Menü</b>	Zugriff auf das MENÜ
	<b>Auswahl</b>	<b>Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen</b>
		Diese Registerkarte auswählen: Allgemein
	<b>Profile Auswahl</b>	
	<b>Profil auswählen Auswahl</b>	
	<b>Still Auswahl</b>	Ruhemodus aktiviert









Schnellzugriff : # (lang drücken)

Mit dieser Taste können Sie aus dem normalen Modus in die Stummschaltung wechseln und umgekehrt












#### 4.4 Den Vibrationsalarm aktivieren/deaktivieren

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	<b>Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen</b>
		Diese Registerkarte auswählen: Sounds & Alarme
	Vibrationsalarm Auswahl	
	Auswahl	Aus : Vibration deaktiviert Vibr. dann Klingel : das Telefon vibriert und klingelt dann Nur Vibration : das Telefon vibriert und klingelt nicht Vibr. und Klingel : das Telefon vibriert und klingelt abwechselnd

#### 4.5 Die Sprache auswählen

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	<b>Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen</b>
		Diese Registerkarte auswählen: Allgemein
	Sprache Auswahl	
	Auswahl	Auswählen der gewünschten Sprache

#### 4.6 Zeit und Datum festlegen

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	<b>Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen</b>
		Diese Registerkarte auswählen: Allgemein
	Zeit & Datum Auswahl	
	Zeit Auswahl	
	Speichern	Zeit festlegen
	Mehr	Uhrzeitformat auswählen
	Datum Auswahl	
	Speichern	Datum eingeben
	Mehr	Datumsformat auswählen

## 4.7 Telefon mit Profilen individuell anpassen

Für jedes Profil können Sie folgende Optionen konfigurieren:

**Anruflautstärke, Externer Anruf, Interner Anruf, Unbekannter Anruf, Notruf** : Melodie für eingehenden Anruftyp

**Norm. Nachricht, Dringend. Nachr.** : Melodie für eingehenden Nachrichtentyp

**Lautstärke erhöh.** : Progressiver Rufton

**Alarmlautstärke, Alarmton, Alarmlautst. erhöh.** : Lautstärke und Typ der Warnmelodie

**Vibrationsalarm** : Vibrationsalarm (Mobil 200)







**Tastenton** : Beim Drücken einer Taste ertönt ein Bip

**Bestätigungston** : Bei jeder Bestätigung ertönt ein Piepton







**WarnungReichweite** : Ein Alarm ertönt, wenn Ihr Mobilteil sich außerhalb des DECT-Versorgungsbereichs befindet

**Aufladeton** : Ein Alarm ertönt, wenn das Telefon geladen wird

### ■ Profil auswählen

	<b>Menü</b>	Zugriff auf das MENÜ
	<b>Auswahl</b>	<b>Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen</b>
		Diese Registerkarte auswählen: Allgemein
	<b>Profile Auswahl Auswahl Profil auswählen Auswahl</b>	
	<b>Auswahl</b>	Profil auswählen





### Profil ändern

	<b>Menü</b>	Zugriff auf das MENÜ
	<b>Auswahl</b>	<b>Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen</b>
		Diese Registerkarte auswählen: Allgemein
	<b>Profile Auswahl Auswahl Profil bearb. Auswahl</b>	
	<b>Auswahl</b>	Die gewünschte Funktion auswählen und ändern (Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display)



Zum Zurücksetzen auf die Standardwerte wählen Sie Profile zurücksetz.

## 4.8 Display des Mobilteils individuell anpassen

	<b>Menü</b>	Zugriff auf das MENÜ
	<b>Auswahl</b>	<b>Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen</b>
		Diese Registerkarte auswählen: <b>Anzeige</b>

### ■ Hintergrund ändern:

	<b>Hintergrund Auswahl Auswahl</b>	Sie können wahlweise ein Bild anzeigen, das aktive Design verwenden oder das Display leer lassen
---	--	--

■ Das Thema des Telefons ändern



Themen  
Auswahl  
Auswahl

Wählen Sie das gewünschte neue Thema in der Liste aus.

■ Die Startanzeige definieren



Startbildschirm  
Auswahl  
Auswahl

Sie können wahlweise ein Bild anzeigen, das aktive Design verwenden oder das Display leer lassen

■ Bildschirmschoner konfigurieren



Stromsparmodus  
Auswahl

Erster Wert: Die Zeit in Sekunden eingeben, bevor das Display abgedunkelt wird



Speichern

Zweiter Wert: Die Zeit in Sekunden eingeben, bevor die Displaybeleuchtung ausgeschaltet wird (nach Ablauf des ersten und zweiten Werts ist das Display dunkel)

#### 4.9 Tasten für Anrufannahme konfigurieren



Standardmäßig nehmen Sie eingehende Anrufe durch Drücken der Taste „Abnehmen“ an. Das Mobilteil kann auch so konfiguriert werden, dass Anrufe bei Betätigen einer beliebigen Taste oder automatisch ohne Tastenbetätigung angenommen werden.



Menü

Zugriff auf das MENÜ



Auswahl

Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen



Diese Registerkarte auswählen: Anrufe



Antwortmodus  
Auswahl

So nehmen Sie einen Anruf an



Auswahl

**Normal** : Taste „Abnehmen“ drücken

**Beliebige Taste** : beliebige Taste drücken

**Autom. Antwort** : das Telefon nimmt den Anruf automatisch an

#### 4.10 Anrufdauer und Anzahl Nachrichten



Ihr Telefon zeigt Ihnen die Dauer der ausgehenden Anrufe und die Anzahl der gesendeten Nachrichten an.



Menü

Zugriff auf das MENÜ



Auswahl

Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen



Diese Registerkarte auswählen: Anrufe



Einheiten  
Auswahl











Reset  
Ja

Zurücksetzen aller Zähler auf Null






#### 4.11 Ruffiltern

Anrufe von Anrufern, die in der Liste gefilterter Anrufe aufgeführt sind, können Sie annehmen oder ablehnen

	<b>Menü</b>	Zugriff auf das MENÜ
	<b>Auswahl</b>	<b>Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen</b>
		Diese Registerkarte auswählen: Anrufe
	<b>Anruffilter Auswahl</b>	
		Akzept.-Liste : in der Liste gefilterter Anrufe aufgeführte Anrufe annehmen Blockierungsliste : in der Liste gefilterter Anrufe aufgeführte Anrufe ablehnen. Eine spezielle Registerkarte für die automatische Ablehnung eingehender Anrufe wird angezeigt. Details der abgelehnten Anrufe werden im Protokoll entgangener Anrufe angezeigt. Filter aus : Filterung deaktivieren
	<b>Modus Auswahl</b>	
	<b>Liste Auswahl</b>	Liste gefilterter Anrufe definieren
	<b>Hinzufüg.</b>	Eine Nummer aus dem persönlichen Adressbuch in die Liste übernehmen oder manuell eingeben
	<b>Mehr</b>	Bearbeiten : die ausgewählte, gefilterte Nummer ändern Löschen : die ausgewählte, gefilterte Nummer entfernen Alles löschen : die komplette Liste löschen






#### 4.12 Telefonverhalten während des Ladevorgangs konfigurieren

Sie können festlegen, wie sich das Telefon während des Ladevorgangs verhalten soll.

	<b>Menü</b>	Zugriff auf das MENÜ
	<b>Auswahl</b>	<b>Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen</b>
		Diese Registerkarte auswählen: Anrufe
	<b>Stilles Aufladen Auswahl</b>	
	<b>Modus Auswahl</b>	Aus : Deaktivieren der Funktion Verb. abb : Alle eingehenden Anrufe werden automatisch abgelehnt Still : Rufton und Vibrationsalarm sind während des Ladevorgangs deaktiviert

#### 4.13 Verwenden der Navigationstasten als Kurzbefehltasten (nicht für Navigation)

Sie können jede Navigationstaste einer Funktion zuweisen.






	<b>Menü</b>	Zugriff auf das MENÜ
	<b>Auswahl</b>	<b>Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen</b>
		Diese Registerkarte auswählen: Anrufe
	<b>Verknüpfun gen Auswahl</b>	Eine Taste auswählen und eine Funktion zuweisen
	<b>Auswahl Auswahl</b>	Eine Taste auswählen und eine Funktion zuweisen



Kurzbefehltasten stehen nur außerhalb eines Gesprächs zur Verfügung.











#### 4.14 LED-Farben für Mobilteil-Zustände zuweisen

Sie können festlegen, bei welchem Zustand oder Ereignis des Telefons die LED rot, grün oder orange leuchtet.

	<b>Menü</b>	Zugriff auf das MENÜ
	<b>Auswahl</b>	<b>Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen</b>
		Diese Registerkarte auswählen: Anrufe
	<b>LED Anzeige Auswahl</b>	
	<b>Auswahl Auswahl</b>	Die LED-Farbe und dann das Ereignis auswählen, bei dem diese LED leuchtet







#### 4.15 PIN-Code ändern

Verwenden Sie die Funktion zum Ändern des PIN-Codes, um den PIN-Code am Mobilteil zu ändern.

	<b>Menü</b>	Zugriff auf das MENÜ
	<b>Auswahl</b>	<b>Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen</b>
		Diese Registerkarte auswählen: Allgemein
	<b>Sicherheit Auswahl Messaging Auswahl</b>	
	<b>PIN-Code:</b>	Den PIN-Code eingeben (0000 als Standardeinstellung)
	<b>Ok</b>	Validieren
	<b>Neuer PIN-Code:</b>	Geben Sie den neuen PIN-Code ein.
	<b>Ok</b>	Validieren
	<b>Neuen PIN-Code prüf</b>	Geben Sie den neuen PIN-Code ein.
	<b>Ok</b>	Validieren

#### 4.16 Automatische Tastenfeldsperre aktivieren oder deaktivieren









Verwenden Sie die Funktion zum automatischen Sperren des Tastenfelds, um die Tastatur zu deaktivieren und eine versehentliche Eingabe zu vermeiden. Die automatische Tastenfeldsperre wird aktiviert, wenn das Display in den Power Save-Modus gewechselt ist und 30 Sekunden lang keine Tasten gedrückt wurden.

	<b>Menü</b>	Zugriff auf das MENÜ
	<b>Auswahl</b>	<b>Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen</b>
		Diese Registerkarte auswählen: Allgemein
	<b>Sicherheit Auswahl Calls Auswahl</b>	
	<b>Ein / Aus</b>	Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion
	<b>Auswahl</b>	




#### 4.17 Telefonsperre aktivieren oder deaktivieren

Verwenden Sie die Telefonsperrfunktion, um eine unbefugte Nutzung Ihres Mobilteils zu verhindern. Wenn die Telefonsperre eingeschaltet ist, werden Sie beim Einschalten Ihres Telefons zur Eingabe des PIN-Codes aufgefordert.

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	<b>Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen</b>
		Diese Registerkarte auswählen: Allgemein
	Sicherheit Auswahl Kontakte Auswahl	
	PIN-Code:	Den PIN-Kode eingeben
	Ok	
	Ein / Aus	Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion
	Auswahl	

## 5.1 Einleitung

Ihr System bietet eine Vielzahl von Diensten und Funktionen. Wenn Sie sich nicht im Gesprächszustand befinden, können Sie eine Funktion aktivieren, indem Sie das Telefon in den Status „Hörer Abgenommen“ setzen und den Funktionscode, gefolgt von den Parametern für die Funktion eingeben. Die Liste der Funktionscodes erhalten Sie von der Installationsfirma oder Ihrem Administrator.

 Sie können auf der Kurzwahltaste eine Funktion programmieren, indem Sie den Funktionscode, gefolgt von Parametern dieser Funktion eingeben. Siehe Kapitel: Kurzwahl.

## 5.2 Wahlwiederholung

Der Rückruf kann über das Anrufprotokoll erfolgen.







ODER





Zugriff auf Anrufprotokoll

Alle eingehenden, ausgehenden, entgangenen oder nicht angenommenen Anrufe werden im Anrufprotokoll angezeigt

Protokoll auswählen:

-  Alle Anrufe
-  beantwortete Anrufe
-  gesendete Anrufe
-  entgangene Anrufe

Wählen Sie den Empfänger im Anrufprotokoll aus  
Verbindung herstellen

 Das Anrufprotokoll kann auch vom Menü aus aufgerufen werden  .

- Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer (WW) (Ausschließlich Singleline-Apparat)



Es besteht keine Verbindung

Den Funktionscode eingeben: **Rückruf letzter Anruf**

 Einer Kurzwahltaste zuzuweisender Code: Rückruf letzter Anruf.

## 5.3 Direkte Weiterleitung an eine Nummer (Ausschließlich Singleline-Apparat)




Es besteht keine Verbindung

Den Funktionscode für den gewünschten Weiterleitungstyp wählen: Sofort, bei Besetzt, bei Nichtannahme, ...

Zielnummer eingeben

 Wenn im Telefon eine Weiterleitung eingestellt ist, ist nach Drücken der „Abnehmen“-Taste ein bestimmter Ton zu hören.

 Einer Kurzwahltaste zuzuweisender Code: Rufumleitg. + Zielnummer der Rufumleitung.

## 5.4 Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Voice-Message-Service (Ausschließlich Singleline-Apparat)



Es besteht keine Verbindung

Den Funktionskode für den gewünschten Weiterleitungstyp wählen: Sofort, bei Besetzt, bei Nichtannahme, ...

Die Nummer der Voice-Mailbox eingeben



Wenn im Telefon eine Weiterleitung eingestellt ist, ist nach Drücken der „Abnehmen“-Taste ein bestimmter Ton zu hören.



Einer Kurzwahltaste zuzuweisender Kode: Rufumleitg. + Sprachmeld. Numm..

## 5.5 Löschen aller Rufumleitungen (Ausschließlich Singleline-Apparat)



Es besteht keine Verbindung

Den Funktionskode eingeben: **Rufweiterleitung beenden**



Einer Kurzwahltaste zuzuweisender Kode: ; Rufweiterleitung beenden.



Rufweiterleitung beenden

Sie können eine Rufweiterleitung vom Umleitungsziel aus (Kode für „Weiterleitung beenden“ des Umleitungsziels) oder von einem beliebigen Firmenapparat aus (Kode für „Fernweiterleitung beenden“ + Nummer des weitergeleiteten Apparats) beenden.

Sie können eine Umleitung auch annullieren, indem Sie einen anderen Typ von Umleitung programmieren.

## 5.6 Abfragen Ihrer Voice-Mailbox



Eine Ansage teilt mit, dass Nachrichten vorliegen, wenn die „Abnehmen“-Taste gedrückt wird.

### ■ Singleline-Apparat



Es besteht keine Verbindung








Den Funktionskode eingeben: **Voice Mail**

Folgen Sie den Anweisungen der sprachgesteuerten Benutzerführung








Einer Kurzwahltaste zuzuweisender Kode: Voice Mail + Sprachmeld. Numm.. + Passwort

#### ■ Definieren der Voicemail-Nummer

 Menü	Zugriff auf das MENÜ
 Auswahl	<b>Zugriff auf das Messaging-Menü</b>
 	Zugriff auf die Voicemail-Konfiguration
 Sprachmeld. Numm. Auswahl	
 Nummer eingeben Auswahl	
 Speichern	Zugangsnummer zu Ihrem Sprachspeicher

#### ■ Abrufen Ihrer Sprachspeicher

 Menü	Zugriff auf das MENÜ
 Auswahl	<b>Zugriff auf das Messaging-Menü</b>
 	Zugriff auf Ihren Posteingang
 Sprachmeld. hören Auswahl	Auswählen der gewünschten eingegangenen Nachricht
	Folgen Sie den Anweisungen der sprachgesteuerten Benutzerführung

### 5.7 Zusatzmerkmale (Ausschließlich Singleline-Apparat)



In diesem Handbuch werden die wichtigsten, von Ihrem Telefon unterstützten Dienste beschrieben. In der Funktionskodetabelle können Sie nachsehen, wie Sie diese Dienste nutzen können.

### 5.8 K. neue Textnchr



Diese Funktion steht nicht zur Verfügung.

## 6.1 Telefon bei einem DECT-System registrieren

Sie müssen das Telefon bei mindestens einem DECT-System registrieren, bevor Sie anrufen können.

 Das Telefon unterstützt maximal vier DECT-Systeme

Wenn das Telefon noch nicht bei einem System angemeldet ist, erscheint auf dem Display folgende Meldung: Registriere.

Vor der Registrierung bei einem DECT-System müssen Sie folgende Informationen bei Ihrem Systemadministrator erfragen:








**PARK-Kode:** Verwenden Sie nur dann einen PARK-Kode als System-ID, wenn sich an Ihrem Standort mehrere DECT-Systeme überschneiden.


**DECT-Systemname:** Der Name des Systems, bei dem Sie sich registrieren. Sobald Sie den Systemnamen eingegeben haben, erscheint dieser im Display.







**Telefonnummer:** Die Ihrem DECT-Telefon zugewiesene, lokale Rufnummer.

Bei der Eingabe von Text können Sie durch wiederholtes Drücken der Taste # auf Groß-/Kleinbuchstaben und den Ziffernblock der Tastatur umschalten.

**Führen Sie zur Registrierung Ihres Telefons bei einem DECT-System folgende Schritte aus.**







	<b>Menü</b>	Zugriff auf das MENÜ
	<b>Auswahl</b>	<b>Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen</b>
		Diese Registerkarte auswählen: Verbindung
	<b>Registriere Auswahl</b>	Mit Cursor ansteuern (unterlegen) : Registriere
	<b>Ok</b>	Den PIN-Kode eingeben (0000 als Standardeinstellung)
	<b>Auswahl</b>	Einen leeren Steckplatz auswählen oder ein vorhandenes System auswählen, das ersetzt werden soll

 Wenn kein Steckplatz mehr frei ist, müssen Sie ein vorhandenes System durch das neue ersetzen.

	<b>Park Speichern</b>	PARK-Kode: Verwenden Sie nur dann einen PARK-Kode als System-ID, wenn sich an Ihrem Standort mehrere DECT-Systeme überschneiden. Wenn nur ein DECT-System zur Verfügung steht, geben Sie nichts ein und drücken den Softkey für „Überspringen“.
	<b>ODER Skip</b>	Wenn nur ein System verfügbar ist
	<b>PIN-Code: Ok</b>	Den PIN-Kode eingeben (0000 als Standardeinstellung)
	<b>Name des Netzes Speichern</b>	Den Systemnamen eingeben
	<b>Speichern</b>	Die Telefonnummer eingeben, die Ihrem Telefon zugewiesen ist
	<b>Caller info Speichern</b>	Diesen Wert eingeben: "1"  Sobald die Registrierung erfolgt ist, wird das Telefon automatisch in den Ruhezustand geschaltet. Sobald die Registrierung erfolgt ist, wird das Telefon automatisch in den Ruhezustand geschaltet.







## 6.2 Wahl des Telefonsystems


Sie können von einem registrierten System zu einem anderen wechseln.

	<b>Menü</b>	Zugriff auf das MENÜ
	<b>Auswahl</b>	<b>Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen</b>
		Diese Registerkarte auswählen: Verbindung
	<b>Registriere Auswahl</b>	Mit Cursor ansteuern (unterlegen) : Registriere
	<b>Ok</b>	Den PIN-Kode eingeben (0000 als Standardeinstellung)
	<b>Auswahl</b>	Auswählen eines Systems











## 7.1 Kalender

Sie können auf Ihrem Telefon einen Terminplaner aufrufen und verwalten.





	<b>Menü</b>	Zugriff auf das MENÜ
	<b>Auswahl</b>	<b>Terminplanermenü aufrufen</b>
<b>Format des Terminplaners ändern</b>		
	<b>Mehr Auswahl</b>	Zugriff auf den Terminplaner Woche anzeigen : Anzeige der Wochentage Monat anzeigen : Monatsanzeige
<b>Datum auswählen</b>		
	<b>Mehr Gehe zu Datum</b>	Zugriff auf den Terminplaner
	<b>Auswahl</b>	Datum eingeben
	<b>Auswahl</b>	Terminplaner für das ausgewählte Datum anzeigen

 Sie können ein Datum mit den Navigationstasten auswählen





**■ Programmieren einer Terminerinnerung**

	<b>Menü</b>	Zugriff auf das MENÜ
	<b>Auswahl</b>	<b>Terminplanermenü aufrufen</b>
	<b>Auswahl Neuer Termin</b>	
	<b>Hinzufüg.</b>	
	<b>Weiter</b>	Datum eingeben
	<b>Weiter</b>	Anfangszeit eingeben
	<b>Auswahl</b>	Dauer des Termins auswählen
	<b>Weiter</b>	Thema des Termins eingeben
	<b>Weiter</b>	Ort des Termins eingeben
	<b>Auswahl ;</b>	Zeitpunkt für die Terminerinnerung (vor dem Termin) festlegen





**■ Zeitpunkt für die Terminerinnerung (vor dem Termin) festlegen**

	<b>Menü</b>	Zugriff auf das MENÜ
	<b>Auswahl</b>	<b>Terminplanermenü aufrufen</b>
	<b>Auswahl</b>	Datum auswählen Terminplaner für das ausgewählte Datum anzeigen
	<b>Mehr</b>	Termin auswählen Zur Änderung des Termins die Felder wie bei der Eingabe von Terminen ausfüllen









■ Terminerinnerung kopieren

	<b>Menü</b>	Zugriff auf das MENÜ
	<b>Auswahl</b>	<b>Terminplanermenü aufrufen</b>
	<b>Auswahl</b>	Datum auswählen Terminplaner für das ausgewählte Datum anzeigen
	<b>Kopieren</b>	Termin auswählen Zur Änderung des Termins die Felder wie bei der Eingabe von Terminen ausfüllen









■ Terminänderung löschen

	<b>Menü</b>	Zugriff auf das MENÜ
	<b>Auswahl</b>	<b>Terminplanermenü aufrufen</b>
	<b>Auswahl</b>	Datum auswählen Terminplaner für das ausgewählte Datum anzeigen
	<b>Löschen Ja</b>	Termin auswählen

## 7.2 Rechner







	<b>Menü</b>	Zugriff auf das MENÜ
	<b>Auswahl</b>	Rechner, Countdown- oder Weckruf-Funktionen aufrufen
	<b>Taschenrechner Auswahl</b>	
		Eingabe einer Ziffer (Taste 0 bis 9)
	 <b>Auswahl</b>	Funktion auswählen
	 <b>Auswahl</b>	Ergebnisse anzeigen

## 7.3 Stoppuhr








	<b>Menü</b>	Zugriff auf das MENÜ
	<b>Auswahl</b>	Rechner, Countdown- oder Weckruf-Funktionen aufrufen
	<b>Stoppuhr Auswahl</b>	
	<b>Start</b>	Stoppuhr starten
	<b>Runde</b>	Zwischenschritt ausführen (die letzten beiden Aktionen werden angezeigt)
	<b>Stop</b>	Stoppuhr anhalten
	<b>Weiter</b>	Angehaltene Stoppuhr erneut starten
	<b>Reset</b>	Stoppuhr zurücksetzen



## 7.4 Weckdienste

	<b>Menü</b>	Zugriff auf das MENÜ
	<b>Auswahl</b>	Rechner, Countdown- oder Weckruf-Funktionen aufrufen
	<b>Alarmer Auswahl</b>	
	<b>Alarm Auswahl</b>	
	<b>Speichern</b>	Weckzeit eingeben
	<b>Aus</b>	Programmierten Weckruf deaktivieren

### ■ Wiederholungsalarm programmieren

	<b>Menü</b>	Zugriff auf das MENÜ
	<b>Auswahl</b>	Rechner, Countdown- oder Weckruf-Funktionen aufrufen
	<b>Alarmer Auswahl</b>	
	<b>Wiederkehr. Alarm Auswahl</b>	
	<b>Weiter</b>	Weckzeit eingeben
	<b>Markieren Ok</b>	Die Tage markieren, an denen der Alarm ertönen soll, und bestätigen
	<b>Aus</b>	Programmierten Weckruf deaktivieren



Um einen Weckruf zu ändern, wählen Sie ihn aus und ändern Sie die Werte

## 8.1 Merkmale des Adapters

- Eingangsspannung: 100/240 V - 50/60 Hz
- Ausgangsspannung: 12 V DC - 500 mA



Die Steckdose für die Ladestation muss sich in deren Nähe befinden und leicht zugänglich sein, um als Trennvorrichtung dienen zu können.

## 8.2 Kopfhörer / externes Mikro

An der Seite des Telefons befindet sich eine Buchse zum Anschluss eines Kopfhörers oder eines externen Mikrofons. Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Kopfhörermodellen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Für das Headset wird eine 2,5-mm-Buchse benötigt.

Falls die Bluetooth-Funktion aktiviert ist, diese unbedingt deaktivieren.

## 8.3 Reinigen Ihres DECT-Handsets

Ihr DECT-Handset erfordert keine besondere Pflege. Sollte jedoch eine Reinigung erforderlich sein, benutzen Sie einen weichen feuchten Lappen.



Benutzen Sie keine Seife oder Reinigungsmittel, die die Farben des DECT-Handsets verändern oder seine Oberfläche beschädigen könnten.

## 8.4 Transportieren und Schützen Ihres DECT-Handsets

Damit Sie Ihr DECT-Handset nicht verlieren, sollten Sie sich daran gewöhnen, es mit dem Clip an Ihrem Gürtel zu befestigen. Sie können es ebenfalls in einer Schutztasche unterbringen.



Es stehen verschiedene Schutztaschenmodelle zur Verfügung. Wenden Sie sich an Ihren Installateur. Bei einer Verwendung in industrieller Umgebung (Staub, Metallspäne, Dämpfe, Sturzgefahr) sollten Sie Ihr DECT-Handset unbedingt in einer speziellen Schutztasche unterbringen. Für eine Verwendung des DECT-Handsets mit einer Schutztasche den Gürtel-Clip abnehmen.

# Bedienungsanleitung für Ihr DECT-Handset / Konformitätserklärung

## Sicherheitshinweise

- Durch Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich durch den für die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften und Bestimmungen Verantwortlichen genehmigt worden sind, kann die Berechtigung zum Betrieb des Geräts erlöschen.
- Zur Vermeidung von Störungen müssen Personen, die einen Herzschrittmacher tragen, das Drahtlostelefon immer in einem bestimmten Abstand (mindestens 15 cm) von diesem Gerät halten.
- Es wird empfohlen, die üblichen Abnahmeverfahren durchzuführen, bevor dieses Gerät in Bereichen eingesetzt wird, in denen die Gesundheit und Sicherheit der Menschen besonders gefährdet ist (Krankenhäuser...).
- Die DECT-Ausrüstungen können nur zum Herstellen von Verbindungen zwischen festen Punkten benutzt werden, wenn diese Verbindungen nicht ständig sind und wenn die ausgestrahlte äquivalente Isotropenleistung an der Antenne niedriger als 250 mW ist.
- Die Bedingungen für den Zugang zu einem Telepunkt-Netz der DECT-Ausrüstungen müssen Gegenstand eines mit dem Betreiber des betroffenen zugelassenen Telepunkt-Netzes abgeschlossenen Vertrags sein.
- Setzen Sie Ihr DECT-Handset keinen ungünstigen Betriebsbedingungen aus (Regen, Seeluft, Staub usw.).
- Sie dürfen Ihr DECT-Handset nicht in der Nähe von entzündlichen Gasen oder Flüssigkeiten in Betrieb nehmen oder benutzen.
- Die Verwendung von DECT-Ausrüstungen ist nicht gegen Störungen durch andere zugelassene funkelektrische Frequenzen garantiert.
- Im Headset befinden sich magnetische Teile, die scharfe Metallgegenstände anziehen können.
- Wenn der Akku nicht ordnungsgemäß ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr - unbedingt nur Akkus mit der Kennzeichnung 3GV28041AB (1,2 V 1500 mAh) verwenden 3BN67202AA (3.7V 650mAh).

## Erklärungen zur Erfüllung behördlicher Bestimmungen

### EU/EFTA

Dieses Gerät entspricht den wesentlichen Anforderungen R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC.

Die Konformitätserklärung wird auf Anfrage vom Installationspersonal zur Verfügung gestellt.

### USA und Kanada

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften und die Vorschrift RSS-210 von Industry Canada. Der Betrieb des Geräts unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss störfest gegen aufgenommene Störungen sein, auch gegen solche Störungen, die unerwünschte Betriebszustände verursachen könnten. Dieses Gerät wurde getestet und hält die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften und die kanadischen ICES-003-Vorschriften ein. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störstrahlen bei der Installation in Wohnbereichen bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht unter Einhaltung der Anweisungen verwendet wird, kann es schädliche Störungen bei der Funkkommunikation hervorrufen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei der jeweiligen Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Rundfunk- oder Fernsehempfang verursacht - dies lässt sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen -, sollte der Benutzer den Fachhändler aufsuchen und Abhilfe schaffen.

### **Belastung durch Funkfrequenzsignale.**

Das Gerät ist so konstruiert und hergestellt, dass es die SAR (Specific Absorption Rate)-Funkübertragungsgrenzwerte, die von den verschiedenen betroffenen Ländern festgelegt wurden, nicht überschreitet. Der SAR-Wert beträgt 0,09 W/kg (der global akzeptierte Maximalwert liegt bei 1,6 W/kg).

### **Benutzeranleitungen**

Benutzen Sie den Hörer nur in Bereichen mit einer Temperatur zwischen -5° C und +45° C.

Dieses Gerät ist Hörgerätekompatibel (HAC; Hearing Aid Compatible).

### **Schutz vor akustischer Überlastung**

Der Schallpegel des vom Hörer des Apparats erzeugten Signals liegt bei einem vorübergehenden Signal unter 130 dBspl (123 dBspl für Australien) und bei einem kontinuierlichen Signal bei 118 dBspl (rms) (120 dBA für Australien).

### **EU-Richtlinie 2003/10/EG zu Lärm am Arbeitsplatz**

Das Klingelzeichen trägt zur globalen täglichen Lärmbelastung bei; bei maximaler Lautstärke beträgt der Schallpegel 60 cm vom Apparat entfernt 105 dBA. Zur Reduzierung des Lärmpegels empfehlen wir:

- die Reduzierung der Lautstärke (9 Stufen von 5 dB),
- die Programmierung eines Klingelzeichens mit progressiver Lautstärke.

Dieses Gerät ist für den Inneneinsatz in allen Ländern geeignet; genaue Erläuterungen zum Außeneinsatz sind beim Installationspersonal zu erfragen.

### **Vertraulichkeit**

Bei Verwendung des Telefons bzw. eines zusätzlichen Bluetooth®-Geräts ist die Vertraulichkeit der Kommunikation nicht in jedem Fall gewährleistet.

### **Entsorgung**



Defekte Akkus müssen an einer Sammelstelle für Elektronikmüll abgegeben werden.

Defekte Akkus müssen an einer Sammelstelle für chemischen Abfall abgegeben werden.