

Alcatel-Lucent 500 DECT Handset

Alcatel-Lucent OmniPCX Office
Benutzerhandbuch



Wir möchten uns für Ihr Vertrauen beim Kauf Ihres Alcatel-Lucent-Telefons bedanken.

Die Verfügbarkeit bestimmter in diesem Handbuch beschriebener Funktionen hängt von der Version oder Konfiguration Ihres Systems ab. Wenn Ihr Telefon im GAP-Modus arbeitet, stehen nicht alle Funktionen zur Verfügung. Fragen Sie im Zweifelsfall den Verantwortlichen für Ihre Installation.

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent und das Alcatel-Lucent Logo sind Marken von Alcatel-Lucent. Alle übrigen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer. Änderungen der hier enthaltenen Informationen ohne Ankündigung vorbehalten. Alcatel-Lucent übernimmt keine Verantwortung für etwaige hierin enthaltene Fehler. Copyright © 2008 Alcatel-Lucent. Alle Rechte vorbehalten

In der Dokumentation verwendete Symbole



Taste „Abnehmen/Auflegen“



Tasten für die Bestätigung oder Auswahl eines Menüs oder einer Option



Navigationstasten: Für die Navigation in den Menüs oder in einem Textfeld bei der Eingabe von Zeichen



Geben Sie Zahlen und Buchstaben auf den Tasten der Tastatur ein.



Wichtige Informationen

Diesen Symbolen können kleine Icons oder Text hinzugefügt sein. Alle Standardcodes oder persönlich gewählten Funktionscodes sind in der Kennzifferntabelle im Anhang aufgeführt.

Inhaltsverzeichnis



	Entdecken Sie Ihr DECT-Handset	p. 6
1.	Erste Schritte	p. 7
	1.1 Einlegen des Akkus	p. 7
	1.2 Laden des Akkus	p. 7
	1.3 Inbetriebnahme des Handsets	p. 8
	1.4 Bluetooth-Geräte installieren (Paarbildung)	p. 8
	1.5 Installieren der Speicherkarte	p. 10
2.	Telefon verwenden	p. 11
	2.1 Zugriff auf das MENÜ	p. 11
	2.2 Telefonieren	p. 11
	2.3 Entgegennehmen eines Anrufs	p. 11
	2.4 Entgegennehmen eines internen Anrufs im Gegensprech-Modus	p. 12
	2.5 Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele (Ind. Kurzwahl)	p. 12
	2.6 Programmieren der individuellen Kurzwahl	p. 13
	2.7 Kurzwahl	p. 13
	2.8 Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen (Telefonbuch des Unternehmens)	p. 14
	2.9 Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn die interne Rufnummer besetzt ist	p. 14
	2.10 Anrufprotokoll	p. 15
	2.11 Tonfrequenz aktivieren/deaktivieren	p. 15
3.	Während eines Gesprächs	p. 16
	3.1 Einleitung	p. 16
	3.2 Aktivieren / Deaktivieren des Lautsprechers	p. 16
	3.3 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)	p. 16
	3.4 Anrufen eines zweiten Gesprächspartners	p. 16
	3.5 Entgegennehmen eines zweiten Anrufs	p. 16
	3.6 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)	p. 17
	3.7 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle	p. 17
	3.8 Herstellen einer Konferenz	p. 17
4.	Telefon programmieren	p. 18
	4.1 Verriegeln/Entriegeln der Tastatur	p. 18
	4.2 Einstellen des Ruftons	p. 18
	4.3 Ruhemodus aktivieren/deaktivieren	p. 19
	4.4 Den Vibrationsalarm aktivieren/deaktivieren	p. 19
	4.5 Die Sprache auswählen	p. 19
	4.6 Zeit und Datum festlegen	p. 20
	4.7 Telefon mit Profilen individuell anpassen	p. 20
	4.8 Display des Mobilteils individuell anpassen	p. 21
	4.9 Tasten für Anrufannahme konfigurieren	p. 22
	4.10 Anrufdauer und Anzahl Nachrichten	p. 22
	4.11 Ruffiltern	p. 23
	4.12 Telefonverhalten während des Ladevorgangs konfigurieren	p. 23
	4.13 Verwenden der Navigationstasten als Kurzbefehltasten (nicht für Navigation)	p. 24
	4.14 LED-Farben für Mobilteil-Zustände zuweisen	p. 24
5.	In Verbindung bleiben	p. 25
	5.1 Einleitung	p. 25
	5.2 Wahlwiederholung	p. 25
	5.3 Direkte Weiterleitung an eine Nummer	p. 25
	5.4 Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Voice-Message-Service	p. 26
	5.5 Rufumleitung deaktiv.	p. 26
	5.6 Initialisieren Ihrer Voice-Mailbox	p. 26
	5.7 Abfragen Ihrer Voice-Mailbox	p. 26
	5.8 Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung	p. 27
	5.9 Ändern des Passworts Ihrer Voice-Mailbox	p. 28
	5.10 Zusatzmerkmale	p. 28
	5.11 K. neue Textnrch	p. 28
6.	Anmelden des DECT-Handsets	p. 29
	6.1 Telefon bei einem DECT-System registrieren	p. 29
	6.2 Wahl des Telefonsystems	p. 30

Inhaltsverzeichnis






7.	Dienstprogramme	p. 31
	7.1 Kalender	p. 31
	7.2 Rechner	p. 32
	7.3 Stoppuhr	p. 32
	7.4 Weckdienste	p. 33
8.	Vorstellung des Zubehörs	p. 34
	8.1 Merkmale des Adapters	p. 34
	8.2 Kopfhörer / externes Mikro	p. 34
	8.3 Reinigen Ihres DECT-Handsets	p. 34
	8.4 Transportieren und Schützen Ihres DECT-Handsets	p. 34
9.	Bedienungsanleitung für Ihr DECT-Handset / Konformitätserklärung . . .	p. 35

Entdecken Sie Ihr DECT-Handset

■ Status-Icons

-  Ladezustand des Akkus
-  Qualität des Funkempfangs
-  Gefilterte Anrufe
-  Ruhemodus aktiviert
-  Terminerinnerung
-  Apparat gesperrt
-  Entgangene Anrufe


■ Verbindungs-Icons

-  Ankommender Anruf
-  Ausgehender Anruf
-  Lautsprecher aktiviert
-  Ruhemodus aktiviert (Lautspre.lautst.)
-  Ruhemodus aktiviert (Mikrofon)

LED

Die Bedeutung der LEDs ist abhängig von der Telefonkonfiguration (siehe LED-Farben für Mobilteil-Zustände zuweisen)

Display mit Hintergrundbeleuchtung

Das Display schaltet sich nach einigen Sekunden Inaktivität automatisch aus. Drücken Sie die Taste, um es wieder anzuschalten 

■ Einstellen der Lautstärke

- Rote Taste : Alarmanruf (Option)

■ Aktivieren / Deaktivieren des Lautsprechers

- Anrufprotokoll (Wahlwiederholung)
- Verriegeln/Entriegeln der Tastatur
- **Bestätigen**

■ Abheben

- Telefonbuch des Unternehmens

Kopfhöreranschluss

■ Bestätigen

- Navigieren in den Menüs (hoch, runter, links, rechts)
- Verwenden der Navigationstasten als Kurzbefehltasten (nicht für Navigation)
- **Aktivieren / Deaktivieren des Lautsprechers**
- Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen
- Schalten Sie das Display wieder an

- Zugriff auf das MENÜ : Nachrichten, Persönliches Adressbuch , Optionen im Menü "Einstellungen" , Anrufprotokoll ,
- Löschen eines Zeichens

■ Ein / Aus

- Auflegen
- Zurück zum ersten Bildschirm / Zurückkehren zum vorherigen Menü
- Rufton ausschalten


- Modus Stumm (langer Tastendruck)



Mikrofon


1.1 Einlegen des Akkus

• Einlegen des Akkus

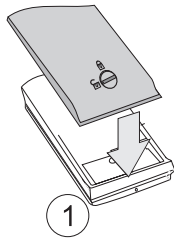


1

Vergewissern Sie sich vor Einsetzen des Akkumoduls in das Telefon, dass das Schloss entsperrt ist

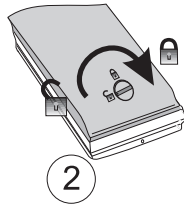

2


Halten Sie das Akkumodul fest, und sperren Sie das Schloss

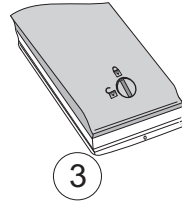

3


Stellen Sie sicher, dass das Akkumodul ordnungsgemäß im Fach eingesetzt ist

• Für die Entnahme

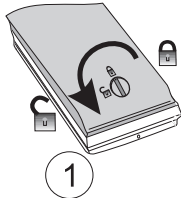


1

Entsperren Sie das Schloss

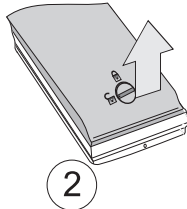

2

Das Akkumodul an der Unterseite anheben

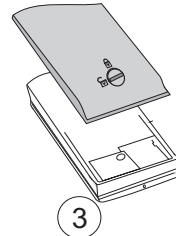

3

Jetzt können Sie das Akkumodul herausnehmen

1.2 Laden des Akkus



Vor dem ersten Gebrauch muss das Telefon unbedingt vollständig geladen werden.



Ladegerät an das Netz anschließen und DECT-Handset in die Ladestation einlegen. Die LED des Batterieladegeräts leuchtet. Auf dem Display des Telefons wird der Ladezustand des Akkus angezeigt.





Wenn der Akku vollkommen leer ist, wird die Beleuchtung des Telefons erst wieder eingeschaltet, nachdem der Akku mehrere Minuten lang geladen worden ist.



An der Rückseite des Ladegeräts kann ein zusätzlicher Akku aufgeladen werden :

- Die Schutzabdeckung an der Rückseite des Ladegeräts öffnen
- Den Akku in das Fach einsetzen
- Eine LED zeigt an, dass der Akku ordnungsgemäß eingesetzt ist und geladen wird

Akkuladung

	Akku vollständig geladen (75% - 100%)
	Akku halb geladen (33% - 75%)
	Niedriger Akkustand (0% - 33%)
	Akku vollständig entladen (0%)



Laden Sie Ihr DECT-Handset regelmässig. Das DECT-Handset kann während des Ladens ein- oder ausgeschaltet sein. Wenn das DECT-Handset mehrere Wochen lang nicht verwendet wird und nicht in dem Ladegerät verbleiben soll, den Akku herausnehmen und getrennt aufbewahren.



Uhrzeit und Datum werden zurückgesetzt, wenn: Das Telefon ausgeschaltet wird oder der Akku leer ist bzw. herausgenommen wurde.

1.3 Inbetriebnahme des Handsets



Langer
Tastendruck

- Drücken auf die Taste Einschalten/Abschalten (langer Tastendruck).
- Einige Augenblicke warten (etwa 3 s)
- Das Handset ist betriebsbereit



Zum Ausschalten des Telefons dieselbe Taste lange gedrückt halten.



1.4 Bluetooth-Geräte installieren (Paarbildung)



Wenn Sie ein Bluetooth-Gerät mit Ihrem Telefon verwenden wollen, müssen Sie dieses Modul in Ihrem Telefon installieren.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Einrichter oder Administrator.

■ Bluetooth-Modul installieren

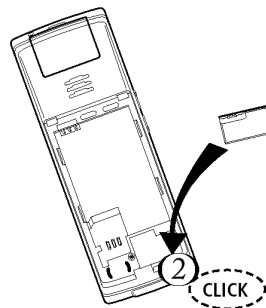







Das Bluetooth-Modul für Ihr Telefon muss bereitliegen


- Gerät ausschalten
- Entsperren Sie das Schloss
- Heben Sie das Akkumodul an

- Das Bluetooth-Modul einstecken (Das Modul muss mit einem deutlich hörbaren Klicken einrasten)
- Einlegen des Akkus
- Gerät einschalten

■ Bluetooth aktivieren







	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen
		Diese Registerkarte auswählen: Verbindung
	Bluetooth Auswahl	
	Ja	Bluetooth aktivieren

 Zum Deaktivieren des Bluetooth-Moduls dieselben Schritte ausführen und abschließend wählen: Nein



 Wenn kein Modul installiert ist, kann das Bluetooth-Menü nicht aufgerufen werden

■ Bluetooth-Geräte installieren (Paarbildung)

Um Ihre Bluetooth-Geräte verwenden zu können, muss eine Paarbildung mit dem Gerät erfolgt sein. Um die Paarbildung auszuführen, muss das Bluetooth-Gerät im erkennbaren Modus sein. Die Dokumentation zu dem Bluetooth-Gerät enthält Informationen zum Aktivieren des erkennbaren Modus.

		Ihr Bluetooth-Gerät ist bereit für die Paarbildung
	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen
		Diese Registerkarte auswählen: Verbindung
	Suche Geräte Auswahl	Das Gerät scannt das verfügbare Bluetooth-Gerät
	Auswahl	Das Bluetooth-Gerät für die Paarbildung auswählen
	Ok	Den PIN-Code des Geräts eingeben
		Bluetooth-Gerät angeschlossen

1.5 Installieren der Speicherkarte



Die Speicherkarte für Ihr Telefon muss bereitliegen

- Gerät ausschalten
- Entsperren Sie das Schloss
- Heben Sie das Akkumodul an

- Die Speicherkarte unter die beiden halbmondförmigen Aussparungen schieben und dann wie in der Abbildung gezeigt andrücken
- Einlegen des Akkus
- Gerät einschalten











Wenn eine leere Speicherkarte eingesetzt wird, wird die Konfiguration des Mobilteils auf diese Speicherkarte kopiert. Hinweis: Auch die DECT-Registrierungen des Mobilteils werden auf die Speicherkarte verschoben. Wenn anschließend die Speicherkarte aus dem Mobilteil entnommen wird, können deshalb keine Anrufe mehr getätigt oder entgegengenommen werden






Wenn das Mobilteil herunterfällt, kann sich in bestimmten Fällen die Speicherkarte lösen, so dass sie wieder ordnungsgemäß eingesetzt werden muss. Der Benutzer wird in diesem Fall durch ein im 5-Sekunden-Rhythmus ertönendes Signal gewarnt und in einer Meldung aufgefordert, die Speicherkarte zu prüfen. Die Speicherkarte ordnungsgemäß in das Mobilteil einsetzen.


2 Telefon verwenden

2.1 Zugriff auf das MENÜ




	Menü	Auswählen einer Funktion des MENÜS Es ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen des Systems.
	Auswahl	In den Menüs navigieren und ein Menü auswählen
	Messaging	: Einsehen und Versenden von Sprach- und Textnachrichten.
	Calls	: Im Anrufprotokoll eine der zuletzt gewählten Nummern auswählen
	Contacts	: Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen
	Calendar	: Ihre Termine und Besprechungen verwalten , Programmieren einer Uhrzeit, zu der Sie angerufen werden möchten.
	Accessries	: Rechner, Countdown- oder Weckruf-Funktionen aufrufen
	Settings	: Einstellen des Kontrasts, Aktivieren bzw. Deaktivieren der Aufmerksamkeitstöne, Beleuchtung usw.


2.2 Telefonieren

		Wählen Verbindung herstellen
		Sie führen ein Gespräch Auflegen, zum Beenden eines Gesprächs


 Für einen Externanruf zuerst die Vorwahl für die Leitungsbelegung und dann die Rufnummer Ihres Gesprächspartners wählen (0 standardmässig). Zur Vermittlung wählen Sie die „10“ (standardmässig).

2.3 Entgegennehmen eines Anrufs

		Ein Anruf kommt an : Abheben
		Sie führen ein Gespräch Auflegen, zum Beenden eines Gesprächs

 Das Mobilteil kann auch so konfiguriert werden, dass Anrufe bei Betätigen einer beliebigen Taste oder automatisch ohne Tastenbetätigung angenommen werden ; (siehe: Tasten für Anrufannahme konfigurieren).

■ Rufton ausschalten:


	Ruf still	Das Telefon klingelt nicht mehr, aber Sie können jederzeit Anrufe annehmen
---	------------------	--

■ Anruf abweisen:



2.4 Entgegennehmen eines internen Anrufs im Gegensprech-Modus
Im Interfonie-Modus werden eingehende Anrufe automatisch am Mobilteil angenommen


■ Aktivieren der Betriebsart Gegensprechen:

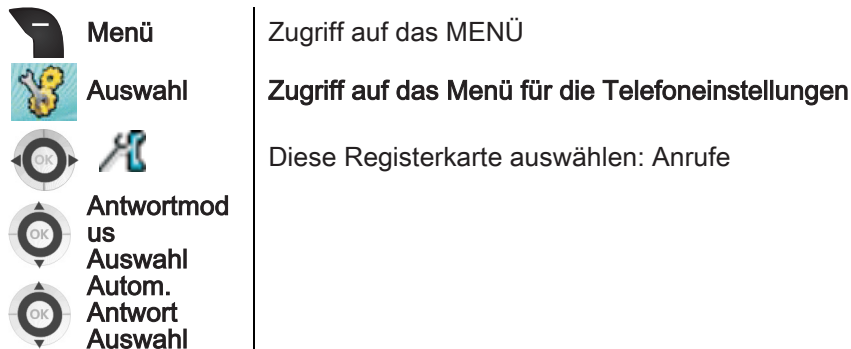

Der Interfonie-Modus bleibt nach dem Ende der Verbindung aktiviert.

Der Interfonie-Modus bleibt so lange aktiviert, wie der Benutzer das Geräteprofil nicht ändert.

2.5 Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele (Ind. Kurzwahl)

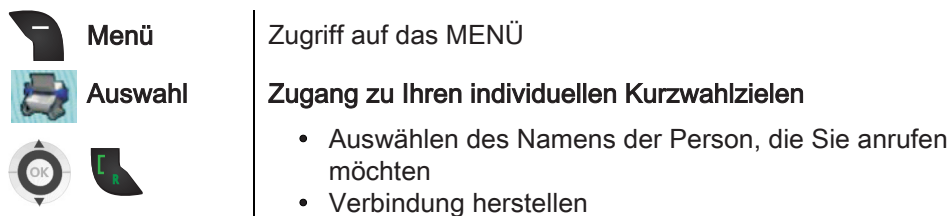





Schnellzugriff ; (standardmässig) : Navigationstaste „Nach Oben“

Wenn Sie Zugriff auf Adressbücher haben (persönliches und Firmenadressbuch) müssen Sie das persönliche Adressbuch auswählen. Andernfalls wird das persönliche Adressbuch automatisch angezeigt. Um in Ihrer Kontaktliste nach einem Namen zu suchen, geben Sie den ersten Buchstaben dieses Namens ein.

2.6 Programmieren der individuellen Kurzwahl

 Ohne Speicherkarte fasst Ihr persönliches Adressbuch bis zu 20 Kontakte (200 mit Speicherkarte). Ein Kontakt kann bis zu 4 Rufnummern enthalten.

Die 4 verschiedenen Rufnummerentypen sind:

-  Daheim
-  Mobil
-  Arbeit
-  Andere



Menü

Zugriff auf das MENÜ



Auswahl

Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen



Neuer Kontakt

Mit Cursor ansteuern (unterlegen)



Den Kontakttyp auswählen (Daheim , Mobil , Arbeit , Andere)



Hinzufüg.



Speichern

Eingabe der Nummer



Speichern

Eingabe des Namens



Ja

Übernehmen



Den Namen eingeben: Die Zifferntasten sind gleichzeitig mit Buchstaben belegt, die Sie durch aufeinanderfolgendes Drücken anzeigen können.
Beispiel: Wenn Sie 2 mal nacheinander die Taste 8 drücken, wird der Buchstabe "U" angezeigt.



Bei der Eingabe von Text können Sie durch wiederholtes Drücken der Taste # auf Groß-/Kleinbuchstaben und den Ziffernblock der Tastatur umschalten.

2.7 Kurzwahl



Mithilfe dieser Funktion können Sie einer Taste auf der Tastatur einen Kontakt zuweisen. Wenn diese Taste lange gedrückt gehalten wird, wird der betreffende Kontakt automatisch angerufen. Mithilfe dieser Funktion kann ein Kontakt oder ein Funktionscode einer Tastaturtaste zugewiesen werden. Durch langes Drücken dieser Taste wird der betreffende Kontakt automatisch angerufen bzw. die Funktion aktiviert



Menü

Zugriff auf das MENÜ



Auswahl

Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen



Mehr Kurzwahl Auswahl

Einen Ihrer Kontakte auswählen



Hinzufüg. Ersetzen Löschen

Taste für Programmierung auswählen (0 bis 9).
Sie können der Taste beliebig eine Nummer oder Funktion zuweisen und auch zugewiesene Nummern / Funktionen ersetzen oder löschen.



Zurück zur Startseite

2.8 Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen (Telefonbuch des Unternehmens)



Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn sie von Ihrem Kommunikationssystem unterstützt wird. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Administrator, ob Sie diese Funktion nutzen können.



mehrfach drücken



Zugriff auf Firmenadressbuch

Den Namen Ihres Gesprächspartners eingeben (1)

Auswählen des Namens der Person, die Sie anrufen möchten

Weitere Informationen über den aktuellen Namen (die aktuelle Nummer) anzeigen

Verbindung herstellen



(1) Zur Eingabe des Namens nacheinander die Tasten mit den entsprechenden Buchstaben drücken. Das System zeigt alle im Adressbuch gefundenen, passenden Namen an. Wenn Sie beispielsweise „Smith“ suchen, die Taste 7 für das „S“, die Taste 6 für das „m“, die Taste 4 für das „i“, die Taste 8 für das „t“ und die Taste 4 für das „h“ drücken.

2.9 Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn die interne Rufnummer besetzt ist

Der Apparat des internen Gesprächspartners, den Sie zu erreichen versuchen, ist besetzt. Sie möchten, dass er Sie zurückruft, sobald er frei ist.



Den Funktionscode eingeben: **Automatischer Rückruf**












Wenn ein Teilnehmer einen Rückruf anfordert, können Sie in Rückfrage gehen, indem Sie am Telefon die „Abnehmen“-Taste drücken und den Kode für den Rückruf beim Teilnehmer wählen.





Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn sie von Ihrem Kommunikationssystem unterstützt wird. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Administrator, ob Sie diese Funktion nutzen können.

2.10 Anrufprotokoll



Alle eingehenden, ausgehenden, entgangenen oder nicht angenommenen Anrufe werden im Anrufprotokoll angezeigt.


	Anrufen	Zugriff auf Anrufprotokoll Alle eingehenden, ausgehenden, entgangenen oder nicht angenommenen Anrufe werden im Anrufprotokoll angezeigt Protokoll auswählen:  Alle Anrufe  beantwortete Anrufe  gesendete Anrufe  entgangene Anrufe
		
		Wählen Sie den Empfänger im Anrufprotokoll aus
		Aufrufen der Daten Ihres Gesprächspartners
	Mehr	Aus dem Anrufprotokoll heraus können Sie den Gesprächspartner in Ihren Kontakten abspeichern, ihm eine Nachricht senden, ...

 Das Anrufprotokoll kann auch vom Menü aus aufgerufen werden  .

2.11 Tonfrequenz aktivieren/deaktivieren

Bei bestehender Verbindung müssen Sie manchmal in MFV senden, z.B. zur Steuerung eines Voice-Mail-Servers einer automatischen Vermittlung oder eines fernabgefragten Anrufbeantworters.

	Bei bestehender Verbindung
	Drücken Sie auf die  Sterntaste (lang drücken).

 Die Funktion wird bei Ende der Verbindung automatisch aufgehoben.

3 Während eines Gesprächs

3.1 Einleitung

Ihr System bietet eine Vielzahl von Diensten und Funktionen. Um während einer bestehenden Verbindung eine Funktion zu aktivieren, geben Sie direkt den Funktionscode ein. Die Liste der Funktionscodes erhalten Sie von der Installationsfirma oder Ihrem Administrator.

3.2 Aktivieren / Deaktivieren des Lautsprechers



Sie führen ein Gespräch

Einschalten des Lautsprechers



Abschalten des Lautsprechers

3.3 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)

Während eines Gesprächs soll der Teilnehmer Sie nicht hören können.



Sie führen ein Gespräch

Der Stummschaltungsmodus ist aktiviert. Der Teilnehmer hört Sie nicht mehr



Der Teilnehmer hört Sie wieder.

3.4 Anrufen eines zweiten Gesprächspartners

Sie sprechen gerade mit dem ersten Teilnehmer.



Nummer direkt wählen
Die erste Verbindung wird gehalten



Sie können den zweiten Teilnehmer mithilfe der Kurzbefehltasten aus dem Adressbuch heraus anrufen.

3.5 Entgegennehmen eines zweiten Anrufs



Bei bestehender Verbindung versucht ein Gesprächspartner, Sie zu erreichen: Anzeige der Identität des Gesprächspartners am Display

Sie möchten sofort antworten:



Den Funktionscode eingeben: **Rückfrage bei gehaltenem Anruf**

Ihr erster Gesprächspartner wird automatisch in die Warteposition gelegt

3.6 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)
Sie sind mit einem ersten Teilnehmer verbunden und der zweite ist auf Halten gesetzt. Sie sind mit einem ersten Teilnehmer verbunden und der zweite ist auf Halten gesetzt. Sie wollen von einem Teilnehmer zum anderen wechseln.



Den Funktionskode eingeben: Umschalten von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)
Sie sind mit dem zweiten Teilnehmer verbunden und der erste ist auf Halten gesetzt. Sie sind mit dem zweiten Teilnehmer verbunden und der erste ist auf Halten gesetzt



Den Funktionskode eingeben: Umschalten von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)
Sie sind mit dem ersten Teilnehmer verbunden und der zweite ist auf Halten gesetzt. Sie sind wieder mit dem ersten Teilnehmer verbunden und der zweite ist auf Halten gesetzt.

3.7 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle
Um Ihren Gesprächspartner mit einer anderen Person zu verbinden:



Sie sprechen gerade mit dem ersten Teilnehmer.

- **Anruf eines zweiten Gesprächspartners während einer bestehenden Verbindung**
- Beenden Sie das laufende Gespräch.

Die beiden Teilnehmer werden miteinander verbunden.

3.8 Herstellen einer Konferenz




Sie sprechen gerade mit dem ersten Teilnehmer. Ein zweiter Teilnehmer ist auf Halten gelegt.

Den Funktionskode eingeben: **Dreierkonferenz**
Sie befinden sich in einer Konferenz




Um die Konferenz zu annullieren und zu Ihrem ersten Gesprächspartner zurückzukehren, genauso vorgehen.

4.1 Verriegeln/Entriegeln der Tastatur




4.2 Einstellen des Ruftons


An Ihrem Telefon können Sie für die unterschiedlichen Typen eingehender Anrufe unterschiedliche Klingeltöne eingeben.

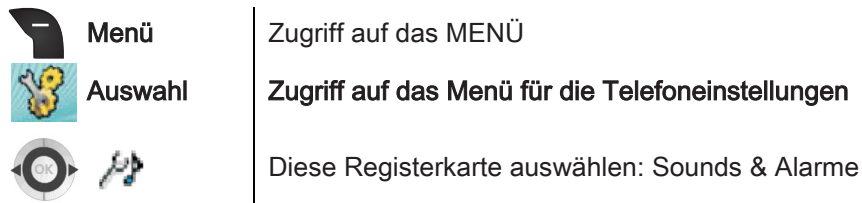



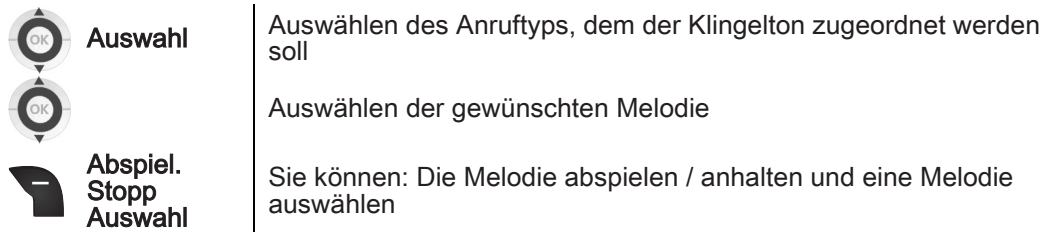

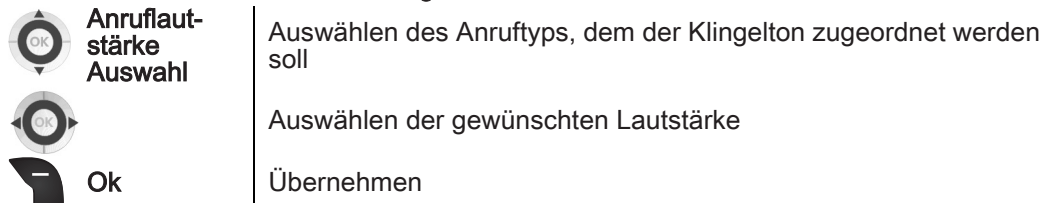


• Wählen Sie die Melodie



• Einstellen der Lautstärke des Klingeltons



4.3 Ruhemodus aktivieren/deaktivieren







 Menü	Zugriff auf das MENÜ
 Auswahl	Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen
 	Diese Registerkarte auswählen: Allgemein
 Profile Auswahl	
 Profil auswählen Auswahl	
 Still Auswahl	Ruhemodus aktiviert









Schnellzugriff : # (lang drücken)

Mit dieser Taste können Sie aus dem normalen Modus in die Stummschaltung wechseln und umgekehrt











4.4 Den Vibrationsalarm aktivieren/deaktivieren

 Menü	Zugriff auf das MENÜ
 Auswahl	Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen
 	Diese Registerkarte auswählen: Sounds & Alarme
 Vibrationsalarm Auswahl	
 Auswahl	<ul style="list-style-type: none">• Aus : Vibration deaktiviert• Vibr. dann Klingel : das Telefon vibriert und klingelt dann• Nur Vibration : das Telefon vibriert und klingelt nicht• Vibr. und Klingel : das Telefon vibriert und klingelt abwechselnd

4.5 Die Sprache auswählen

 Menü	Zugriff auf das MENÜ
 Auswahl	Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen
 	Diese Registerkarte auswählen: Allgemein
 Sprache Auswahl	
 Auswahl	Auswählen der gewünschten Sprache

4.6 Zeit und Datum festlegen

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen
		Diese Registerkarte auswählen: Allgemein
	Zeit & Datum Auswahl	
	Zeit Auswahl	
	Speichern	Zeit festlegen
	Mehr	Uhrzeitformat auswählen
	Datum Auswahl	
	Speichern	Datum eingeben
	Mehr	Datumsformat auswählen









Uhrzeit und Datum werden zurückgesetzt, wenn: Das Telefon ausgeschaltet wird oder der Akku leer ist bzw. herausgenommen wurde.

4.7 Telefon mit Profilen individuell anpassen







Für jedes Profil können Sie folgende Optionen konfigurieren:

- **Anruflautstärke** , **Externer Anruf** , **Interner Anruf** , **Unbekannter Anruf** , **Notruf** : Melodie für eingehenden Anruftyp
- **Norm. Nachricht** , **Dringend. Nachr.** : Melodie für eingehenden Nachrichtentyp
- **Lautstärke erhöh.** : Progressiver Rufton
- **Alarmlautstärke** , **Alarmton** , **Alarmlautst. erhöh.** : Lautstärke und Typ der Warnmelodie
- **Vibrationsalarm** : Vibrationsalarm
- **Tastenton** : Beim Drücken einer Taste ertönt ein Bip
- **Bestätigungston** : Bei jeder Bestätigung ertönt ein Piepton
- **WarnungReichweite** : Ein Alarm ertönt, wenn Ihr Mobilteil sich außerhalb des DECT-Versorgungsbereichs befindet
- **Aufladeton** : Ein Alarm ertönt, wenn das Telefon geladen wird

■ Profil auswählen:

 Menü	Zugriff auf das MENÜ
 Auswahl	Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen
 	Diese Registerkarte auswählen: Allgemein
 Profile Auswahl Profil auswählen Auswahl	
 Auswahl	Profil auswählen





• Profil ändern:

 Menü	Zugriff auf das MENÜ
 Auswahl	Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen
 	Diese Registerkarte auswählen: Allgemein
 Profile Auswahl Profil bearb. Auswahl	
 Auswahl	Die gewünschte Funktion auswählen und ändern (Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display)




Zum Zurücksetzen auf die Standardwerte wählen Sie Profile zurücksetz.


4.8 Display des Mobilteils individuell anpassen

 Menü	Zugriff auf das MENÜ
 Auswahl	Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen
 	Diese Registerkarte auswählen: Anzeige


■ Hintergrund ändern:

 Hintergrund Auswahl Auswahl	Sie können wahlweise ein Bild anzeigen, das aktive Design verwenden oder das Display leer lassen
---	--



■ Das Thema des Telefons ändern:

 Themen Auswahl Auswahl	Wählen Sie das gewünschte neue Thema in der Liste aus.
--	--

■ Die Startanzeige definieren:

 Startbildschir m Auswahl Auswahl	Sie können wahlweise ein Bild anzeigen, das aktive Design verwenden oder das Display leer lassen
---	--

■ Bildschirmschoner konfigurieren:

 Stromsparm odus Auswahl	
 Speichern	<ul style="list-style-type: none"> • Erster Wert: Die Zeit in Sekunden eingeben, bevor das Display abgedunkelt wird • Zweiter Wert: Die Zeit in Sekunden eingeben, bevor die Displaybeleuchtung ausgeschaltet wird (nach Ablauf des ersten und zweiten Werts ist das Display dunkel)

4.9 Tasten für Anrufannahme konfigurieren



Standardmäßig nehmen Sie eingehende Anrufe durch Drücken der Taste „Abnehmen“ an. Das Mobilteil kann auch so konfiguriert werden, dass Anrufe bei Betätigen einer beliebigen Taste oder automatisch ohne Tastenbetätigung angenommen werden.



Menü

Zugriff auf das MENÜ



Auswahl

Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen



Diese Registerkarte auswählen: Anrufe



Antwortmodus
us
Auswahl

So nehmen Sie einen Anruf an

- **Normal** : Taste „Abnehmen“ drücken
- **Beliebige Taste** : beliebige Taste drücken
- **Autom. Antwort** : das Telefon nimmt den Anruf automatisch an



Auswahl

4.10 Anrufdauer und Anzahl Nachrichten



Ihr Telefon zeigt Ihnen die Dauer der ausgehenden Anrufe und die Anzahl der gesendeten Nachrichten an.



Menü

Zugriff auf das MENÜ



Auswahl

Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen



Diese Registerkarte auswählen: Anrufe



Einheiten
Auswahl











Reset
Ja

Zurücksetzen aller Zähler auf Null






4.11 Ruffiltern

Anrufe von Anrufern, die in der Liste gefilterter Anrufe aufgeführt sind, können Sie annehmen oder ablehnen

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen
	Anruflisten	Diese Registerkarte auswählen: Anrufe
	Anruflisten Auswahl	<ul style="list-style-type: none">• Akzept.-Liste : in der Liste gefilterter Anrufe aufgeführte Anrufe annehmen• Blockierungsliste : in der Liste gefilterter Anrufe aufgeführte Anrufe ablehnen. Eine spezielle Registerkarte für die automatische Ablehnung eingehender Anrufe wird angezeigt. Details der abgelehnten Anrufe werden im Protokoll vergangener Anrufe angezeigt.• Filter aus : Filterung deaktivieren
	Modus Auswahl	
	Liste Auswahl	Liste gefilterter Anrufe definieren
	Hinzufüg.	Eine Nummer aus dem persönlichen Adressbuch in die Liste übernehmen oder manuell eingeben
	Mehr	<ul style="list-style-type: none">• Bearbeiten : die ausgewählte, gefilterte Nummer ändern• Löschen : die ausgewählte, gefilterte Nummer entfernen• Alles löschen : die komplette Liste löschen






4.12 Telefonverhalten während des Ladevorgangs konfigurieren

Sie können festlegen, wie sich das Telefon während des Ladevorgangs verhalten soll.

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen
	Anruflisten	Diese Registerkarte auswählen: Anrufe
	Stilles Aufladen Auswahl	<ul style="list-style-type: none">• Aus : Deaktivieren der Funktion• Verb. abb : Alle eingehenden Anrufe werden automatisch abgelehnt• Still : Rufton und Vibrationsalarm sind während des Ladevorgangs deaktiviert
	Modus Auswahl	

4.13 Verwenden der Navigationstasten als Kurzbefehltasten (nicht für Navigation)






Sie können jede Navigationstaste einer Funktion zuweisen.

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen
	Verknüpfungen	Diese Registerkarte auswählen: Anrufe
	Verknüpfungen Auswahl	Eine Taste auswählen und eine Funktion zuweisen
	Auswahl Auswahl	Eine Taste auswählen und eine Funktion zuweisen

 Kurzbefehltasten stehen nur außerhalb eines Gesprächs zur Verfügung.

4.14 LED-Farben für Mobilteil-Zustände zuweisen


Sie können festlegen, bei welchem Zustand oder Ereignis des Telefons die LED rot, grün oder orange leuchtet.

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen
	Verknüpfungen	Diese Registerkarte auswählen: Anrufe
	LED Anzeige Auswahl	
	Auswahl Auswahl	Die LED-Farbe und dann das Ereignis auswählen, bei dem diese LED leuchtet

5 In Verbindung bleiben










5.1 Einleitung



Ihr System bietet eine Vielzahl von Diensten und Funktionen. Wenn Sie sich nicht im Gesprächszustand befinden, können Sie eine Funktion aktivieren, indem Sie das Telefon in den Status „Hörer Abgenommen“ setzen und den Funktionscode, gefolgt von den Parametern für die Funktion eingeben. Die Liste der Funktionscodes erhalten Sie von der Installationsfirma oder Ihrem Administrator.

 Sie können auf der Kurzwahltaste eine Funktion programmieren, indem Sie den Funktionscode, gefolgt von Parametern dieser Funktion eingeben. Siehe das Kapitel: Kurzwahl.



5.2 Wahlwiederholung


Der Rückruf kann über das Anrufprotokoll erfolgen.

 Anrufen	Zugriff auf Anrufprotokoll
	Alle eingehenden, ausgehenden, entgangenen oder nicht angenommenen Anrufe werden im Anrufprotokoll angezeigt
 	Protokoll auswählen:
ODER	 Alle Anrufe
 Anrufen	 beantwortete Anrufe
	 gesendete Anrufe
	 entgangene Anrufe
	<ul style="list-style-type: none">• Wählen Sie den Empfänger im Anrufprotokoll aus• Verbindung herstellen




 Das Anrufprotokoll kann auch vom Menü aus aufgerufen werden .


■ Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer (WW)


 	Es besteht keine Verbindung
	Den Funktionscode eingeben: Wahlwiederholung (bis)


 Einer Kurzwahltaste zuzuweisender Code: Wahlwiederholung (bis).

5.3 Direkte Weiterleitung an eine Nummer

 	Es besteht keine Verbindung
	Den Funktionscode eingeben: Sofortige Rufumleitung
	Zielnummer eingeben

 Wenn im Telefon eine Weiterleitung eingestellt ist, ist nach Drücken der „Abnehmen“-Taste ein bestimmter Ton zu hören.

 Einer Kurzwahltaste zuzuweisender Code: Sofortige Rufumleitung + Zielnummer der Rufumleitung.

 Durch Eingabe verschiedener Codes können Sie an Ihrem Telefon mehrere Weiterleitungen programmieren: Verzög. Weiterl. Keine Antwort, Selektive Rufumleitung.

5.4 Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Voice-Message-Service



Es besteht keine Verbindung
Den Funktionskode eingeben: **Den gewünschten Weiterleitungskode eingeben**

Die Nummer der Voice-Mailbox eingeben

Wenn im Telefon eine Weiterleitung eingestellt ist, ist nach Drücken der „Abnehmen“-Taste ein bestimmter Ton zu hören.

Einer Kurzwahltaste zuzuweisender Kode: Rufumleitg. + Sprachmeld. Numm..

5.5 Rufumleitung deaktiv.



Es besteht keine Verbindung

Den Kode für die Beendigung der Rufweiterleitung eingeben

Wenn auf einer Kurzwahltaste eine Weiterleitung definiert ist, kann diese Weiterleitung durch langes Drücken dieser Taste gelöscht werden

Sie können eine Umleitung auch annullieren, indem Sie einen anderen Typ von Umleitung programmieren.

5.6 Initialisieren Ihrer Voice-Mailbox



Es besteht keine Verbindung

Den Funktionskode eingeben: **Nachrichten**

Eingeben Ihres Passworts, dann Aufzeichnen Ihres Namens nach den Anweisungen der Sprachführung

5.7 Abfragen Ihrer Voice-Mailbox

Eine Ansage teilt mit, dass Nachrichten vorliegen, wenn die „Abnehmen“-Taste gedrückt wird.



Es besteht keine Verbindung ;







Den Funktionskode eingeben: **Eigene Voicemail**

Passwort

Folgen Sie den Anweisungen der Bedienungsführung

Einer Kurzwahltaste zuzuweisender Kode: Eigene Voicemail + Passwort





■ Definieren der Voicemail-Nummer

 Menü	Zugriff auf das MENÜ
 Auswahl	Zugriff auf das Messaging-Menü
	Zugriff auf die Voicemail-Konfiguration
 Sprachmeld. Numm. Auswahl	
 Nummer eingeben Auswahl	
 Speichern	Den Funktionskode eingeben: Eigene Voicemail









Wenn Sie Ihr Passwort unmittelbar nach dem Funktionskode eingeben, können Sie direkt auf Ihre Voicemail zugreifen

■ Abrufen Ihrer Sprachspeicher

 Menü	Zugriff auf das MENÜ
 Auswahl	Zugriff auf das Messaging-Menü
	Zugriff auf Ihren Posteingang
 Sprachmeld. hören Auswahl	Auswählen der gewünschten eingegangenen Nachricht
	Folgen Sie den Anweisungen der Bedienungsführung

5.8 Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung

Sie können die Standardbegrüßung durch eine persönliche Begrüßung ersetzen.

	Es besteht keine Verbindung
	Den Funktionskode eingeben: Programmiermodus
	Voice Mail
	Aufzeichnen der Begrüßung
 	Ende der Aufzeichnung Übernehmen

5.9 Ändern des Passworts Ihrer Voice-Mailbox



Es besteht keine Verbindung

Den Funktionscode eingeben: **Programmiermodus**

Optionen
Passwort

Altes Passwort (4 Ziffern)
Neues Passwort (4 Ziffern)

Übernehmen

5.10 Zusatzmerkmale



In diesem Handbuch werden die wichtigsten, von Ihrem Telefon unterstützten Dienste beschrieben. In der Funktionskodetabelle können Sie nachsehen, wie Sie diese Dienste nutzen können.

5.11 K. neue Textnchr




Diese Funktion steht nicht zur Verfügung.

6 Anmelden des DECT-Handsets

6.1 Telefon bei einem DECT-System registrieren

Sie müssen das Telefon bei mindestens einem DECT-System registrieren, bevor Sie anrufen können.

 Das Telefon unterstützt maximal vier DECT-Systeme






Wenn das Telefon noch nicht bei einem System angemeldet ist, erscheint auf dem Display folgende Meldung: Registriere.


Vor der Registrierung bei einem DECT-System müssen Sie folgende Informationen bei Ihrem Systemadministrator erfragen:







- PARK-Kode: Verwenden Sie nur dann einen PARK-Kode als System-ID, wenn sich an Ihrem Standort mehrere DECT-Systeme überschneiden.
- DECT-Systemname: Der Name des Systems, bei dem Sie sich registrieren. Sobald Sie den Systemnamen eingegeben haben, erscheint dieser im Display.
- Telefonnummer: Die Ihrem DECT-Telefon zugewiesene, lokale Rufnummer.

Bei der Eingabe von Text können Sie durch wiederholtes Drücken der Taste # auf Groß-/Kleinbuchstaben und den Ziffernblock der Tastatur umschalten.

Führen Sie zur Registrierung Ihres Telefons bei einem DECT-System folgende Schritte aus.







	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen
		Diese Registerkarte auswählen: Verbindung
	Registriere Auswahl	Mit Cursor ansteuern (unterlegen) : Registriere
	Ok	Den PIN-Kode eingeben (0000 als Standardeinstellung)
	Auswahl	Einen leeren Steckplatz auswählen oder ein vorhandenes System auswählen, das ersetzt werden soll

 Wenn kein Steckplatz mehr frei ist, müssen Sie ein vorhandenes System durch das neue ersetzen.

	Park Speichern	PARK-Kode: Verwenden Sie nur dann einen PARK-Kode als System-ID, wenn sich an Ihrem Standort mehrere DECT-Systeme überschneiden. Wenn nur ein DECT-System zur Verfügung steht, geben Sie nichts ein und drücken den Softkey für „Überspringen“.
	ODER	
	Skip	Wenn nur ein System verfügbar ist
	PIN-Code: Ok	Den PIN-Kode eingeben (0000 als Standardeinstellung)
	Name des Netzes Speichern	Den Systemnamen eingeben
	Speichern	Die Telefonnummer eingeben, die Ihrem Telefon zugewiesen ist
	Caller info Speichern	Diesen Wert eingeben: "0"
		Sobald die Registrierung erfolgt ist, wird das Telefon automatisch in den Ruhezustand geschaltet.







6.2 Wahl des Telefonsystems

Sie können von einem registrierten System zu einem anderen wechseln.

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Zugriff auf das Menü für die Telefoneinstellungen
		Diese Registerkarte auswählen: Verbindung
	Registriere Auswahl	Mit Cursor ansteuern (unterlegen) : Registriere
	Ok	Den PIN-Kode eingeben (0000 als Standardeinstellung)
	Auswahl	Auswählen eines Systems

7.1 Kalender











Sie können auf Ihrem Telefon einen Terminplaner aufrufen und verwalten.

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Terminplanermenü aufrufen
■ Format des Terminplaners ändern:		
	Mehr Auswahl	Zugriff auf den Terminplaner <ul style="list-style-type: none"> • Woche anzeigen : Anzeige der Wochentage • Monat anzeigen : Monatsanzeige
■ Datum auswählen:		
	Mehr Gehe zu Datum	Zugriff auf den Terminplaner
	Auswahl	Datum eingeben
	Auswahl	Terminplaner für das ausgewählte Datum anzeigen







Sie können ein Datum mit den Navigationstasten auswählen





■ Programmieren einer Terminerinnerung:

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Terminplanermenü aufrufen
	Auswahl Neuer Termin	
	Hinzufüg.	
	Weiter	Datum eingeben
	Weiter	Anfangszeit eingeben
	Auswahl	Dauer des Termins auswählen
	Weiter	Thema des Termins eingeben
	Weiter	Ort des Termins eingeben
	Auswahl ;	Zeitpunkt für die Terminerinnerung (vor dem Termin) festlegen





■ Zeitpunkt für die Terminerinnerung (vor dem Termin) festlegen:

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Terminplanermenü aufrufen
	Auswahl	Datum auswählen Terminplaner für das ausgewählte Datum anzeigen
	Mehr	Termin auswählen Zur Änderung des Termins die Felder wie bei der Eingabe von Terminen ausfüllen









■ **Terminerinnerung kopieren:**

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Terminplanermenü aufrufen
	Auswahl	Datum auswählen Terminplaner für das ausgewählte Datum anzeigen
	Kopieren	Termin auswählen Zur Änderung des Termins die Felder wie bei der Eingabe von Terminen ausfüllen









■ **Terminänderung löschen:**

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Terminplanermenü aufrufen
	Auswahl	Datum auswählen Terminplaner für das ausgewählte Datum anzeigen
	Löschen Ja	Termin auswählen







7.2 Rechner

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Rechner, Countdown- oder Weckruf-Funktionen aufrufen
	Taschenrechner Auswahl	
		Eingabe einer Ziffer (Taste 0 bis 9)
	 Auswahl	Funktion auswählen
	 Auswahl	Ergebnisse anzeigen








7.3 Stoppuhr

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Rechner, Countdown- oder Weckruf-Funktionen aufrufen
	Stoppuhr Auswahl	
	Start	Stoppuhr starten
	Runde	Zwischenschritt ausführen (die letzten beiden Aktionen werden angezeigt)
	Stop	Stoppuhr anhalten
	Weiter	Angehaltene Stoppuhr erneut starten
	Reset	Stoppuhr zurücksetzen

7.4 Weckdienste

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Rechner, Countdown- oder Weckruf-Funktionen aufrufen
	Alarmer Auswahl	
	Alarm Auswahl	
	Speichern	Weckzeit eingeben
	Aus	Programmierten Weckruf deaktivieren

■ Wiederholungsalarm programmieren:

	Menü	Zugriff auf das MENÜ
	Auswahl	Rechner, Countdown- oder Weckruf-Funktionen aufrufen
	Alarmer Auswahl	
	Wiederkehr. Alarm Auswahl	
	Weiter	Weckzeit eingeben
	Markieren Ok	Die Tage markieren, an denen der Alarm ertönen soll, und bestätigen
	Aus	Programmierten Weckruf deaktivieren



Um einen Weckruf zu ändern, wählen Sie ihn aus und ändern Sie die Werte

8.1 Merkmale des Adapters

- Eingangsspannung: 100/240 V - 50/60 Hz
- Ausgangsspannung: 12 V DC - 500 mA



Die Steckdose für die Ladestation muss sich in deren Nähe befinden und leicht zugänglich sein, um als Trennvorrichtung dienen zu können.

8.2 Kopfhörer / externes Mikro

An der Seite des DECT-Handsets befindet sich ein Anschluss für Kopfhörer oder ein externes Mikro. Die Merkmale der verschiedenen Kopfhörermodelle erfahren Sie bei Ihrem Händler.

Für das Headset wird eine 2,5-mm-Buchse benötigt.

Falls die Bluetooth-Funktion aktiviert ist, diese unbedingt deaktivieren.

8.3 Reinigen Ihres DECT-Handsets

Ihr DECT-Handset erfordert keine besondere Pflege. Sollte jedoch eine Reinigung erforderlich sein, benutzen Sie einen weichen feuchten Lappen.



Benutzen Sie keine Seife oder Reinigungsmittel, die die Farben des DECT-Handsets verändern oder seine Oberfläche beschädigen könnten.

8.4 Transportieren und Schützen Ihres DECT-Handsets

Damit Sie Ihr DECT-Handset nicht verlieren, sollten Sie sich daran gewöhnen, es mit dem Clip an Ihrem Gürtel zu befestigen. Sie können es ebenfalls in einer Schutztasche unterbringen.



Es stehen verschiedene Schutztaschenmodelle zur Verfügung. Wenden Sie sich an Ihren Installateur. Bei einer Verwendung in industrieller Umgebung (Staub, Metallspäne, Dämpfe, Sturzgefahr) sollten Sie Ihr DECT-Handset unbedingt in einer speziellen Schutztasche unterbringen. Für eine Verwendung des DECT-Handsets mit einer Schutztasche den Gürtel-Clip abnehmen.

Sicherheitshinweise

Dieser zugelassene Telefonapparat vom Typ DECT dient zur Kommunikation mit einer schnurlosen TK-Anlage (PABX) von Alcatel-Lucent. Es müssen folgende Einsatzbedingungen beachtet werden, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung von funkelektrischen Frequenzen:

- Durch Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich durch den für die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften und Bestimmungen Verantwortlichen genehmigt worden sind, kann die Berechtigung zum Betrieb des Geräts erlöschen.
- Zur Vermeidung von Störungen müssen Personen, die einen Herzschrittmacher tragen, das Drahtlostelefon immer in einem bestimmten Abstand (mindestens 15 cm) von diesem Gerät halten.
- Es wird empfohlen, die üblichen Abnahmeverfahren durchzuführen, bevor dieses Gerät in Bereichen eingesetzt wird, in denen die Gesundheit und Sicherheit der Menschen besonders gefährdet ist (Krankenhäuser...).
- Die DECT-Ausrüstungen können nur zum Herstellen von Verbindungen zwischen festen Punkten benutzt werden, wenn diese Verbindungen nicht ständig sind und wenn die ausgestrahlte äquivalente Isotropenleistung an der Antenne niedriger als 250 mW ist.
- Die Bedingungen für den Zugang zu einem Telepunkt-Netz der DECT-Ausrüstungen müssen Gegenstand eines mit dem Betreiber des betroffenen zugelassenen Telepunkt-Netztes abgeschlossenen Vertrags sein.
- Setzen Sie Ihr DECT-Handset keinen ungünstigen Betriebsbedingungen aus (Regen, Seeluft, Staub usw.).
- Schalten Sie vor dem Austausch des Akkus das Telefon aus.
- Sie dürfen Ihr DECT-Handset nicht in der Nähe von entzündlichen Gasen oder Flüssigkeiten in Betrieb nehmen oder benutzen.
- Im Headset befinden sich magnetische Teile, die scharfe Metallgegenstände anziehen können.
- Wenn der Akku nicht ordnungsgemäß ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr - unbedingt nur Akkus mit der Kennzeichnung 3BN67202AA (3.7V 650 mAh) verwenden.
- Die Steckdose für die Ladestation muss sich in deren Nähe befinden und leicht zugänglich sein, um als Trennvorrichtung dienen zu können.
- Akkuladung : Laden Sie den Akku vor der erstmaligen Benutzung etwa 6 Stunden auf.
- Verwenden Sie niemals andere als 500 DECT Handset-Ladegeräte, da das Akkupack dadurch beschädigt werden kann : 3BN67201AA (500 DECT Handset Desktop charger), 3BN67206AA (500 DECT Handset Rack charger), 3BN67207AA (500 DECT Handset Desktop charger PSU ww).

Die in diesem Dokument präsentierten Symbole und Beschriftungen sind vertraglich nicht bindend und können ohne vorherige Warnung geändert werden. Die auf Ihrem Telefon angezeigten Symbole und Beschriftungen sind abhängig von dem System, an dem das Gerät angeschlossen ist. Daher können sie sich von den in diesem Dokument beschriebenen unterscheiden.

Erklärungen zur Erfüllung behördlicher Bestimmungen

EU/EFTA

Dieses Gerät entspricht den wesentlichen Anforderungen R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC.

Die Konformitätserklärung wird auf Anfrage vom Installationspersonal zur Verfügung gestellt.

USA und Kanada

Telefon : dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften und die Vorschrift RSS-213 von Industry Canada. Die Ladegeräte : dieses Gerät erfüllt Teil 18 der FCC-Vorschriften und die Vorschrift ICES-001 von Industry Canada.

Der Betrieb des Geräts unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss störfest gegen aufgenommene Störungen sein, auch gegen solche Störungen, die unerwünschte Betriebszustände verursachen könnten.

Belastung durch Funkfrequenzsignale.

Das Gerät ist so konstruiert und hergestellt, dass es die SAR (Specific Absorption Rate)-Funkübertragungsgrenzwerte, die von den verschiedenen betroffenen Ländern festgelegt wurden, nicht überschreitet. Der gemessene SAR-Wert liegt bei 0,04 W/kg (der global akzeptierte Maximalwert liegt bei 1,6 W/kg).

Benutzeranleitungen

Benutzen Sie den Hörer nur in Bereichen mit einer Temperatur zwischen -10° C und +45° C.

Dieses Gerät ist Hörgerätekompatibel (HAC; Hearing Aid Compatible).

Schutz vor akustischer Überlastung

Der Schallpegel des vom Hörer des Apparats erzeugten Signals liegt bei einem vorübergehenden Signal unter 130 dBspl (123 dBspl für Australien) und bei einem kontinuierlichen Signal bei 118 dBspl (rms) (120 dBA für Australien).

EU-Richtlinie 2003/10/EG zu Lärm am Arbeitsplatz

Das Klingelzeichen trägt zur globalen täglichen Lärmbelastung bei. Zur Reduzierung des Lärmpegels empfehlen wir: die Reduzierung der Lautstärke, die Programmierung eines Klingelzeichens mit progressiver Lautstärke.

Vertraulichkeit

Bei Verwendung des Hörers bzw. eines zusätzlichen Bluetooth®-Geräts ist die Vertraulichkeit der Kommunikation nicht in jedem Fall gewährleistet.



Entsorgung

Defekte Akkus müssen an einer Sammelstelle für Elektronikmüll abgegeben werden.