


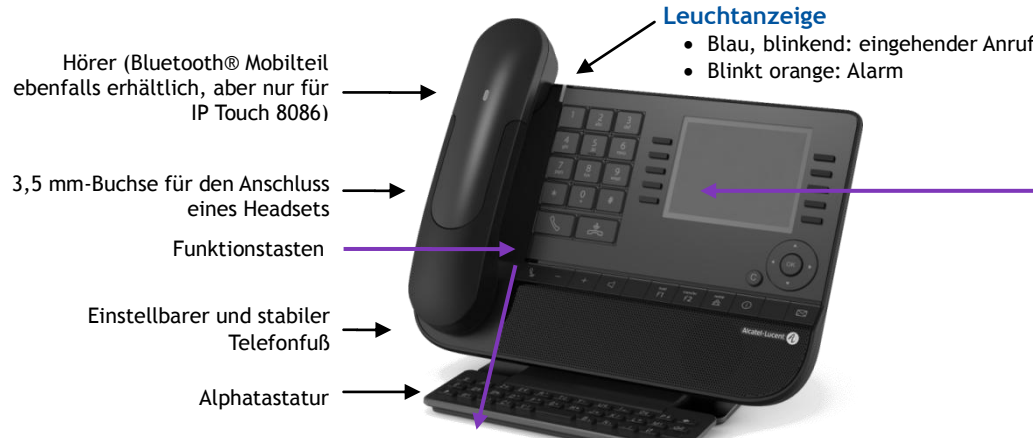











Alcatel-Lucent 8068/8038/8028/8039/8029 Premium DeskPhone



Funktionstasten

Stummschaltung und Interphony (direktes Ansprechen).	
Lautstärkeeinstellung für Freisprechen, Mobilteil oder Headset. Kontrast einstellen	
Audiodienste (Freisprechen, Mobilteil oder Headset).	
<ul style="list-style-type: none"> • Programmierbare Tasten (Taste F1 und F2): Die LED leuchtet, wenn die mit dieser Taste verknüpfte Funktion aktiviert ist. Diesen Tasten kann ein Dienst oder ein Direktruf zugewiesen werden. • Vorprogrammierte Funktionstasten sind im 'sicheren' Modus deaktiviert. Die F1- und die F2-Taste sind Leitungstasten. 	
Wahlwiederholungstaste: Für den Zugriff auf die Funktion „Wahlwiederholung“.	
Informationstaste: Um Informationen über die Funktionen der Seite "Menü" zu erhalten und die Tasten der Seite "Persl." zu programmieren.	
Messaging-Taste für den Zugriff auf die verschiedenen Mail-Dienste. Diese Taste leuchtet, wenn Sie eine neue Sprachnachricht, eine Textnachricht oder einen Rückruf erhalten haben.	
Freisprechtaste Anrufen eines Gesprächspartners oder Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers.	
Taste „AUFLEGEN“ Zum Beenden eines Gesprächs.	

Bluetooth® Mobilteil (8068 Premium DeskPhone)

	Abnehmen/Auflegen	
	Lautstärke/Stummschaltung: <ul style="list-style-type: none"> • Mehrmals kurz drücken, um die Hörerlautstärke zu ändern (3 Stufen) • Lang drücken, damit Ihr Gesprächsteilnehmer Sie nicht mehr hört. 	

Begrüßungsseiten

Mon 23 Sep 2013 9:47


menu perso info

Settings	Redial list
Appointment	Lock
Text mail	Forward
Events	


Enthält mehrere Zeilen und Seiten mit Informationen zu Anrufen und zu den Funktionen, die durch Drücken der Tasten aufgerufen werden, deren Bezeichnungen im Display angezeigt werden (10 Tasten bei den 8086/38/39-Telefonen und 6 Tasten bei den 8028/29-Telefonen).

- Seite „Menü“: Enthält sämtliche Funktionen und internen und externen Anwendungen, die mithilfe der mit den Bezeichnungen verknüpften Tasten zugänglich sind.
- Seite „Persl.“: Enthält Leitungstasten sowie zu programmierende Kurzwahltasten.
- Seite „Info“: Enthält Informationen über das Telefon und den Status der Funktionen: Name, Telefonnummer, Anzahl der Nachrichten, Aktivierung der Rufumleitung, Terminruf usw.
- Rufübergabesymbol: Durch Drücken auf die zu diesem Symbol gehörende Taste kann die Rufumleitung programmiert oder geändert werden.

Navigation






- OK-Taste: Ermöglicht die Bestätigung der Verschiedenen Auswahlmöglichkeiten während der Programmierung oder der Konfiguration
- Navigation links-rechts: Für den Wechsel von Seite zu Seite und zur Anzeige von Informationen über aktuelle Anrufe (aktiver Anruf, gehaltener Anruf, eingehender Anruf).
- Navigation oben-unten: Durchläuft den Inhalt einer Seite



- Durch Drücken dieser Taste gehen Sie einen Schritt zurück.
- Verwenden Sie diese Taste, um zur Startseite zurückzukehren (langer Tastendruck)


















Status-Icons / Verbindungs-Icons

	Kopfhörer angeschlossen		Symbol „Eingehender Anruf“
	Telefon gesperrt		Symbol „Aktiver Anruf“
	Termin programmiert		Symbol „Gehaltener Anruf“

Alphatastatur

Cursortasten (nach links, rechts, oben und unten).		Zusatzmodul Das 8028/8029 Premium Deskphone bietet 4 programmierbare Tasten mit LEDs und Papierschildchen. Die Telefonfunktionen können mit den Premium-Zusatzmodulen (10 und 40 Tasten) oder dem Premium Smart Display-Modul (14 Tasten) erweitert werden. 
Umschalttaste: Eingabe von Großbuchstaben.		
Alt-Taste: Aufruf der violetten Zeichen und Funktionen.		
Eingabetaste: Bestätigung von Textänderungen.		
Rückschritttaste: Löschen eines Zeichen in einem Bearbeitungsfeld.		

Die Funktionsbeschreibungen beziehen sich auf die Anlagen OmniPCX Office und OmniPCX Enterprise. Wenn die Funktionsweise auf den Anlagen unterschiedlich ist, werden beide Varianten beschrieben. Die auf dem Telefon angezeigten Bezeichnungen sind je nach Telefontyp unterschiedlich. In diesem Handbuch sind die Bezeichnungen für die 8068/38/39-Telefone mit den Bezeichnungen für die 8028/29-Telefone in Klammern (falls abweichend) aufgeführt.

Anruf <ul style="list-style-type: none"> Nummer direkt oder nach Drücken einer Leitungstaste wählen (Telefon mit Abhebetaste, Bluetooth-Telefon oder Freisprechtaste) 	
Anruf nach Name (Telefonbuch des Unternehmens) <ul style="list-style-type: none"> RCE - Die ersten Buchstaben des Kontaktnamens eingeben und Bildschirmanweisungen befolgen. OTCT - "Name, Vorname/Nachname oder Initialen des Kontakts eingeben und dann die Bildschirmanweisungen befolgen". 	
Anruf annehmen <ul style="list-style-type: none"> Handapparat abnehmen, Telefon mit Abhebetaste (oder ein Bluetooth-Telefon) verwenden bzw. Freisprechtaste oder Taste neben dem Symbol für den eingehenden Anruf drücken 	
Anruf ignorieren / Anruf beenden	
Zuletzt gesendete Nummer (WW) <ul style="list-style-type: none"> Länger drücken, um eine Liste der letzten 10 gewählten Rufnummern anzuzeigen Kurz drücken, um die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen 	
Rückruf bei Besetzt einleiten <ul style="list-style-type: none"> <i>Rückruf</i> 	
Einen Anruf auf Halten legen <ul style="list-style-type: none"> <i>Halten</i> 	
DTMF-Signale senden <ul style="list-style-type: none"> <i>MFV</i> (RCE), <i>MFV senden</i> (OTCT) Senden Sie die Rufnummern 	
Stumm	
Internruf <ul style="list-style-type: none"> Das Telefon nimmt den Anruf automatisch an. Bevor die Leitung belegt wird, hören Sie eine bestimmte Pieptonfolge. 	
Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen <ul style="list-style-type: none"> <i>Neuer Anruf</i> 	
Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs <ul style="list-style-type: none"> Die dem eingehenden Anruf zugeordnete Taste drücken 	
Wechseln zwischen Gesprächen (Makeln) <ul style="list-style-type: none"> Die dem gehaltenen Anruf zugeordnete Taste drücken 	
So beenden Sie den zweiten Anruf und nehmen den ersten Anruf wieder auf: <ul style="list-style-type: none"> Das erste Gespräch wird automatisch wieder aufgenommen. 	
Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle <ul style="list-style-type: none"> Sie befinden sich im Gespräch mit einem Anrufer Zweiten Kontakt anrufen Übergeben Sie den Anruf 	
Konferenz <ul style="list-style-type: none"> Ersten Kontakt anrufen Zweiten Kontakt anrufen <i>Konferenz (Konf.)</i> 	
Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie die betreffende programmierte Taste 	Persönl.
Ändern der programmierten Tasten <ul style="list-style-type: none"> Die zu ändernde programmierte Taste drücken Befolgen Sie die Anweisungen im Display 	Persönl.
Programmierte Taste löschen <ul style="list-style-type: none"> <i>Einstellung</i> > <i>Tasten</i> (RCE) <i>Einstellung</i> > <i>Telefon</i> > <i>Tasten progr.</i> (OTCT) Zu löschende Taste auswählen Befolgen Sie die Anweisungen im Display 	Menü 
Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung <ul style="list-style-type: none"> <i>Einstellung</i> <i>Mailbox</i> Sie können die Begrüßung abhören, eine individuelle Begrüßungsansage aufzeichnen und die Standardbegrüßung festlegen 	Menü
Voice-Mailbox abfragen	
Anrufe an die Voice-Mailbox umleiten <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie die dem Weiterleitungssymbol zugewiesene Taste <i>Sofort»VM</i> Die dem gewünschten Rufumleitungstyp zugeordnete Taste drücken 	
Rufweiterleitung beenden <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie die dem Weiterleitungssymbol zugewiesene Taste <i>Rufuml.aus</i> 	
Anrufschutz <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie die dem Weiterleitungssymbol zugewiesene Taste <i>Ruhebitte (Ruhe)</i> 	
Textnachrichten senden <ul style="list-style-type: none"> <i>Nachricht</i> <i>Textsenden</i> Zielnummer eingeben Wählen Sie die Art der zu sendenden Nachricht (Fe. Nachr, Ne. Nachr etc.) 	
Textnachrichten lesen <ul style="list-style-type: none"> <i>Nachricht</i> <i>Textlesen</i> 	
Informationen zu dem Telefon	Info
Telefon sperren/entsperren <ul style="list-style-type: none"> <i>Sperren</i> 	Menü
Audiolautstärke einstellen	
Wählen Sie die gewünschte Sprache aus <ul style="list-style-type: none"> <i>Einstellung</i> > <i>Optionen</i> > <i>Sprache</i> (RCE) <i>Einstellungen</i> > <i>Telefon</i> > <i>Sprache</i> (OTCT) 	Menü
Melodie wählen <ul style="list-style-type: none"> <i>Einstellung</i> > <i>Telefon</i> > <i>Rufton</i> Stellen Sie den Rufton über folgende Menüs ein: Melodie, Stumm, Pieptöne, Lautstärke etc. 	Menü
Bildschirmkontrast einstellen <ul style="list-style-type: none"> <i>Einstellung</i> > <i>Telefon:</i> > <i>Kontrast</i> 	Menü
Ändern des Passworts Ihres Telefons <ul style="list-style-type: none"> <i>Einstellung</i> > <i>Optionen</i> > <i>Passwort</i> (RCE) <i>Einstellungen</i> > <i>Telefon</i> > <i>Passwort</i> (OTCT) 	Menü
Startseite <ul style="list-style-type: none"> <i>Einstellung</i> > <i>Optionen</i> > <i>Homepage</i> (RCE) <i>Einstellungen</i> > <i>Telefon</i> > <i>Homepage</i> (OTCT) Wählen Sie die Standardseite aus 	Menü